



CRP7WH

Инструкции за употреба



Enjoy it.

Аларма-часовник-радио с USB зареждане и прожекция

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ

- Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Устройството не трябва да се поставя в помещения, в които има пръскане и капане на вода, както и във влажна среда като баня.
- Не поставяйте продукта на следните места:
- Места, които са изложена на директна слънчева светлина и радиатори.
- Върху други уреди, които излъчват радиационни вълни.
- Места без вентилация и с много прах.
- Места, на които има постоянна вибрация.
- Влажни и мокри места.
- Не поставяйте уреда близо до свещи или други открити пламъци.
- Работете с устройството само както е посочено в инструкциите.
- Преди да започнете работа с продукта, се уверете, че сте го включили в захранването.

За безопасност, не премахвайте покритието и не се опитвайте да достигнете до вътрешните части на устройството. За всяка поправка се отнасяйте към квалифицирани лица. Не се опитвайте да премахвате винтове от устройството и да премахвате части от него.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. **Прочетете инструкциите** – Прочетете всички инструкции преди да започнете работа с продукта.
2. **Не изхвърляйте инструкциите** – Инструкциите за безопасност и употреба трябва да бъдат пазени за бъдещи справки.
3. **Обърнете внимание на предупреждението** – Всички предупреждения трябва да бъдат спазвани.
4. **Следвайте инструкциите** - Всички инструкции трябва да бъдат спазвани.
5. **Вода и влага** – За да предотвратите риска от токов удар, не поставяйте уреда на места, където има капеща и пръскаща вода, в сауна или баня. Не го използвайте на места, които се намират близо до вода, като например баня, мивка, перална машина, във влажно и мокро мазе или в близост до басейн (или подобно).
6. **Попадане на обект или течност в корпуса на уреда** – никога не поставяйте предмети в корпуса на уреда, тъй като могат да бъдат докоснати точки с високо и опасно напрежение или късо съединение, което от своя страна може да доведе до пожар и токов удар. Никога не изсипвайте течности в корпуса на продукта. Не поставяйте предмети, съдържащи течност върху уреда.
7. **Повреда** – Не поправяйте продукта сами, отваряйки корпуса и премахвайки части от него, тъй като е опасно и има опасно напрежение. Отнасяйте всички поправки към квалифициран персонал.

8. **Смяна на части** – Когато е необходима смяна на части, уверете се, че сервизните техники използват части, които са предназначени или имат същите характеристики като оригиналните части. Частите, които не са предназначени за уреда могат да предизвикат пожар, токов удар или други опасности.
9. Поставете часовника на стабилна основна, далече от слънчева светлина или други източници на топлина и влага.
10. Защитете устройството си, когато го поставяте върху дървен или лакиран материал, като поставите между тях кърпа или друга повърхност.
11. Почиствайте устройството с мека кърпа, навлажнена със сапун и вода. Силни и агресивни агенти като бензен или други подобни препарати могат да увредят повърхността на устройството. Уверете се, че сте го изключили преди да започнете почистването.
12. Батерия:
 - 1). Батериите не трябва да се излагат на пряка слънчева светлина като слънчеви лъчи или огън.
 - 2). Батериите трябва да се изхвърлят, съобразно екологичните принципи за изхвърляне на батериите.
 - 3). Използвайте батериите внимателно, за да предотвратите изтичане и телесни наранявания, имуществена щета или повреда на уреда.
 - Поставете батериите коректно, + и -, както е маркирано на устройството.
 - Извадете батериите, когато устройството не се използва дълго време.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически сетивни или психически способности, или липсва на опит и знания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда на тяхна отговорност. Децата трябва да са под наблюдение, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

1. Устройството не трябва да се излага на пръскане и капане и върху него не трябва да се поставят предмети като вази и други, които съдържат течности.
2. За да предотвратите пожар или опасност от удар, не поставяйте оборудването на горещи места, дъжд, влага или прах.
3. Не поставяйте уреда близо до водоизточници като кранове, вани, перални машини или басейни. Уверете се, че уредът е поставен на суха и стабилна основа.
4. Не поставяйте устройството близо до силно магнитно поле.
5. Не поставяйте уреда до усилвател или приемник.
6. Не поставяйте уреда във влажни помещения, тъй като влагата ще повлияе на живота на електрическите компоненти.
7. Ако системата се позиционира директно от студено на топло място или се постави в много влажна стая, влагата може да кондензира върху обектива в плейъра. Ако това се случи, системата няма да работи правилно. Моля оставете устройството включено за около час, докато влагата се изпари.
8. Не почиствайте уреда с химически разтворители, тъй като те могат да повредят устройството. Почистете с чиста, суха или леко влажна кърпа.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ



Този продукт отговаря на изискванията за съотношение на смущения на Европейската общност.



Този продукт е проектиран с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато върху устройството е показан този символ, означава, че продуктът се обхваща от Европейската Директива 2002/96/ЕС. Моля, информирайте се за местните правила за събиране на електротехника и електрически продукти. Моля, следвайте местните закони и не изхвърляйте стари продукти с нормалния си битов отпадък.



Вашият продукт съдържа батерии, одобрени от Европейската Директива 2006/66/ЕС, които не трябва да се изхвърлят с нормалния битов отпадък. Моля, информирайте се за местните правила за събиране на батериите, защото правилното събиране на отпадъци помага да предотвратим негативното влияние върху природата и човешкото здраве.

Информация за околната среда


Всички опаковки, които не са необходими са пропуснати. Опитавме се да направим опаковането лесно и да го ограничим до три материала: картон (кутия), пенополистирол (буфер) и полиетилен (чанта, защитен лист от пяна). Всички те могат да бъдат рециклирани и използвани отново, ако се разглобят от специализирана фирма. Моля, спазвайте местните разпоредби за изхвърлянето на материали като батерии или старо оборудване.


Записването и възпроизвеждането на материали може да изисква съгласие. Вижте Акт за авторско право 1956 и Акт за защита на изпълнението 1958 до 1972.

ИЗГЛЕД ОТПРЕД



ИЗГЛЕД ОТПРЕД

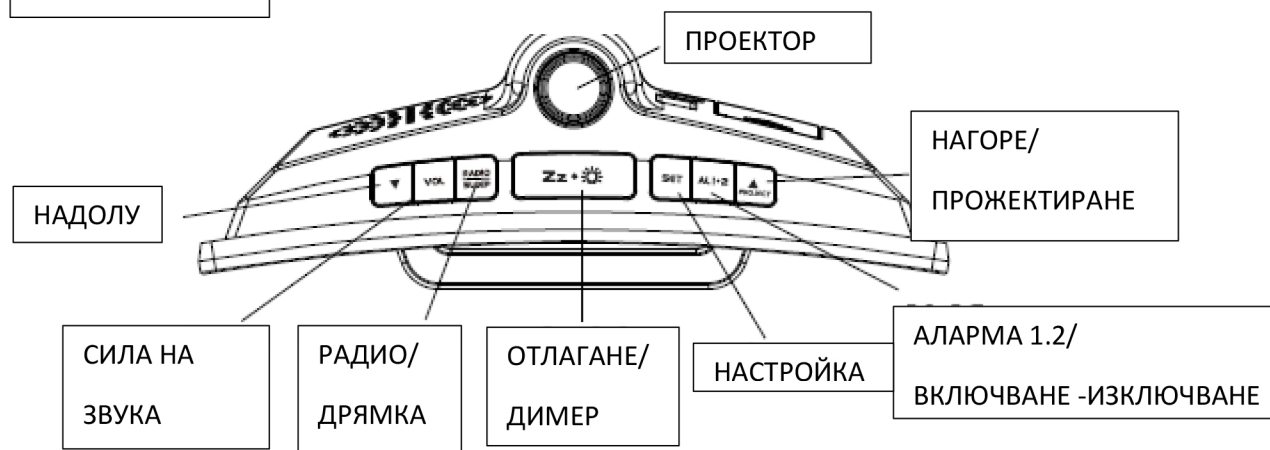

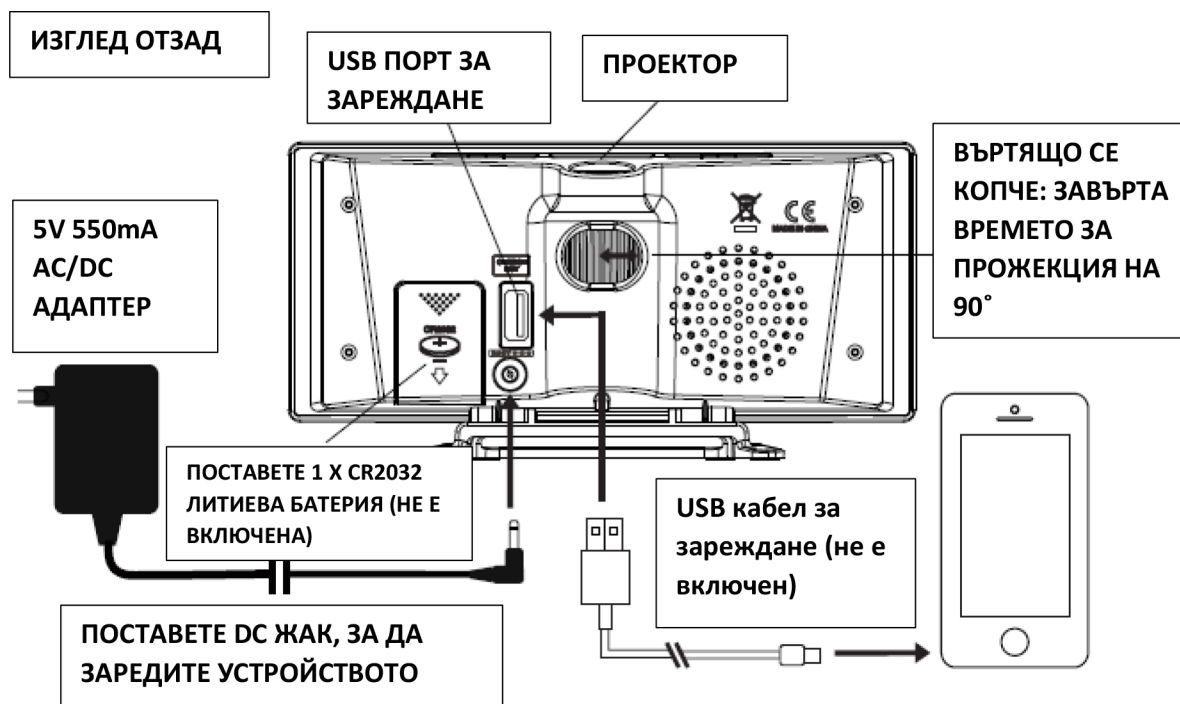

Инсталация

Вкарайте AC/DC адаптера към контакта и свържете другия край към DC жака, който се намира в задната част на устройството.

Инсталиране на резервна батерия

Радиото работи с CR2032 литиева батерия (не е включена), за да осигури резервно захранване на часовника, в случай на повреда.

1. Обърнете устройството, така че предната му част да легне върху мека повърхност.
2. Премахнете капака на батерията.
3. Поставете нова CR2032 литиева батерия, като спазвате поляризацията.
4. Поставете отново капака на батерията.

Ако AC захранването е прекъснато, LED светлината на дисплея ще изгасне, радиото и алармата също. Резервното захранване ще поддържа часа и всички настройки на устройството ви. Уверете се, че CR2032 литиевата батерия работи. Резервната батерия ще поддържа устройството ви в режим на работа за около 3 дни.

Задаване на час, 12/24 часа и Отлагане

1. Натиснете бутона „Set” веднъж, часът ще се появи на дисплея. Натиснете ▲ или ▼ , за да настроите часа.
Натиснете и задръжте ▲ или ▼, за да ускорите настройките.
2. Натиснете бутона „Set” отново, минутите ще се появят на екрана. Натиснете ▲ или ▼, за да настроите минутите.
Натиснете и задръжте ▲ или ▼, за да ускорите настройките.
3. Натиснете бутона „Set” отново, на дисплея ще се появи „24Hr” и ще започне да мига.
Натиснете ▲ или ▼, за да изберете „12H” или „24H” формат.
4. Натиснете бутона „Set” отново, на дисплея ще се появи „05” и ще започне да мига.
Натиснете ▲ или ▼, за да изберете отлагане от 5 до 60 минути.
5. Натиснете бутона „Set” отново или не натискайте нищо. В такъв случай, след приблизително 10 секунди устройството ще излезе от режим на настройка.

Бележка: когато е избран 12-часов формат, PM LED светлината ще се появи на по-малкия среден дисплей, за да индикира следобедно време; няма индикатор за сутрешно време.

Настройка на алармите

1. Натиснете бутона AL 1.2 веднъж, A1 LED и цифрите на часа ще се появят на дисплея и ще започнат да мигат. Натиснете ▲ или ▼, за да настроите часа на аларма 1 (задръжте за по-бързо превъртане).
2. Натиснете бутона AL 1.2 отново, за да настроите минутите. Натиснете ▲ или ▼, за да настроите минутите на аларма 1 (задръжте за по-бързо превъртане).
3. Натиснете бутона AL 1.2 отново, на дисплея ще се появи „OFF” (алармата е изключена).
За да изберете звук за събуждане, натиснете ▲ или ▼, за да изберете:

rd = събуждане от радио

bu = събуждане от сигнал

OFF = алармата е изключена

4. Натиснете бутона **AL 1.2** отново, LED светлината на A2 ще се появи на дисплея и ще започне да мига. Натиснете ▲ или ▼, за да настроите часа на аларма 2. Повторете стъпка 2) и 3), за да настроите аларма 2.
5. Натиснете бутона **AL 1.2** отново или не натискайте нищо и настройките ще се изключат автоматично след 10 секунди. Когато изберете дали да се събудите със звука на радиото или със звуков сигнал, алармата е включена. Ще разберете това по символите A1 и/или A2, които ще се появят от лявата страна на дисплея.

Бележка: Функцията за аларма е налична само с AC/DC адаптер.

Звук на алармата и изключване

Когато аларма 1 и 2 се включи, съответно **A1** или **A2** ще започне да мига на дисплея. Натиснете бутона **RADIO/SLEEP** или **AL1.2** веднъж, за да я спрете и отложите за следващия ден. След това **A1** или **A2 LED** иконата ще се запази на дисплея.

Отлагане (по подразбиране отлагането е 5 минути)

Натиснете  , за да настроите яркостта (HI/LO/OFF) на дисплея. Настройките могат да се направят само когато радиото е изключено и не се възпроизвежда звук.

Настройка на FM антена

Удължете антената максимално за по-добра FM връзка. Не я заменяйте или закачайте за друга антена.

Моля, преместете устройството близо до прозорец за по-добър сигнал.

Слушане на FM радио

1. Натиснете бутона **RADIO/SLEEP** веднъж, за да включите радиото, на дисплея ще се появи честотата в MHz, след което се появява „ON”.
2. Натиснете бутона  /  , за да включите желаната станция. Натиснете и задръжте  /  , за да сканирате за по-добра станция.
3. За да настроите звука, натиснете **VOL**, на дисплея ще се появи „L10”, натиснете  /  , за да настроите звука от L01 (минимум) до L15 (максимум).
4. Натиснете  , за да изключите радиото.

Забележка: дръжте радиото си далеч от флуоресцентни светлини или други устройство, които могат да предизвикат смущения в радиото.

Задаване на радиоточки

В радио режим, устройството ви позволява да слушате любимите си радиоточки и да ги откривате бързо и лесно. Могат да се задават максимум 10 станции.

1. Включете радиото и изберете станцията, която желаете да запазите.
2. Натиснете и задръжте бутона „SET”, докато „MEM” светлината се появи и „01” започне да мига.

3. Натиснете ▲ или ▼ ,за да изберете станцията, която искате да запазите. След това натиснете и задръжте бутона „SET“, докато „MEM“ не се появи и „01“ не започне да мига. Натиснете ▲ веднъж,„02“ се появява. Натиснете „SET“, за да запазите Памет 2.
4. Повторете стъпка 2 и 3, за да зададете памет 3 от 10.
5. За да изберете предварително зададена станция по всяко време, натиснете “SET”, когато радиото е включено.
6. За да коригирате зададена станция, изберете друга станция и повторете стъпки 2 и 4. Това заменя фабричните настройки.

Настройка на сън

1. В радио режим, натиснете бутона RADIO/SLEEP два пъти, за да влезете в дадения режим. Светлината „sleep“ и времето „05“ (5 минути) ще се покажат на дисплея.
2. Натиснете отново RADIO/SLEEP, ако е необходимо, за да зададете време за сън 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 или OFF.
3. Когато на дисплея отново се появи часа, натиснете RADIO/SLEEP два пъти, за да покажете оставащото време за сън.
4. Радиото ще се включи, когато времето изтече и след това ще се изключи.
5. За да изключите радиото преди да е изтекло времето, натиснете **Zz • ☀** .

Време за прожектиране (само с адаптер)

1. Натиснете ▲ ,за да включите проектора.
2. Натиснете ▲ ,за да го изключите.
3. Когато проекторът е включен, натиснете и задръжте бутона ▲ , за да обърнете прожекцията с главата надолу. От задната страна на устройството има бутона, който може да завърти изображението на 90 градуса.

USB ЗАРЕЖДАНЕ

Свържете зареждащия кабел на телефона си към A USB порта, който се намира в задната част на устройството. След това свържете другия край с мобилния си телефон. Радиото ще се свърже с телефона автоматично.

Бележки:

1. Уверете се, че кабелът на телефона ви е оригинален.
2. Уверете се, че използвате оригиналния адаптер на часовника (5V 550mA). Други адаптери може да не заредят телефона ви.
3. USB портът зарежда по-бавно и зареждането на телефона ви ще отнеме по-дълго време.
4. Не можете да зареждате iPad или notepad.
5. Не гарантираме правилното зареждане на други мобилни устройства и уреди.

6. Не гарантираме времето, за което ще се зарежи устройството ви, поради непредоставен номинален заряден USB източник на захранване на вашето устройство.

Отстраняване на неизправности

Ако вашият часовник не показва правилния час и не функционира правилно, което може да се дължи на електростатичен разряд или друга повреда, махнете DC жака, за да прекъснете AC захранването (и премахнете батерията). Часовникът ще се рестартира и ще върне фабричните си настройки. Трябва да направите желаните настройки отново.

Грижа за продукта

1. Поставете часовника на стабилна основа, далече от директна слънчева светлина или други източници на топлина и влага.
2. Защитете мебелите си и когато поставяте устройството си върху естествено дърво или лакирано, използвайте кърпа или друг защитен материал между тях.
3. Почиствайте устройството си с мека кърпа, навлажнена само със сапун и вода. По-силни агенти като бензен или други подобни препарати, могат да увредят повърхността на уреда. Уверете се, че сте изключили устройството преди почистване.
4. Ако няма да използвате устройството дълго време, например за месец или повече, премахнете батериите, за да избегнете възможна корозия. Ако отделението за батерията се корозира или замърси, почистете го внимателно и поставете батерията отново.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Източник на захранване DC5V/550mA

FM честота: 87.5 – 108 MHz

USB изход: 5V, 500mA

Консумирана мощност: 3W

Консумирана мощност в режим на готовност: <1W

Продължителност на алармата: 1 час

Продължителност на дрямката: 5 до 60 минути

Таймер за сън: 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 минути до изключване

Сила на звука: L01 (минимум) до L15 (максимум)

Максимален брой запаметени станции: 10

Настройки по подразбиране:

Времеви формат: 24 часа

Време: 0:00

Аларма 1 и 2 : 6:00

Продължителност на дрямка: 05 (5 минути)

(Тези характеристики могат да се променят без предварително известие)