


Наръчник с инструкции




ДЕТСКО
РЕГУЛИРУЕМО
БЮРО И СТОЛ

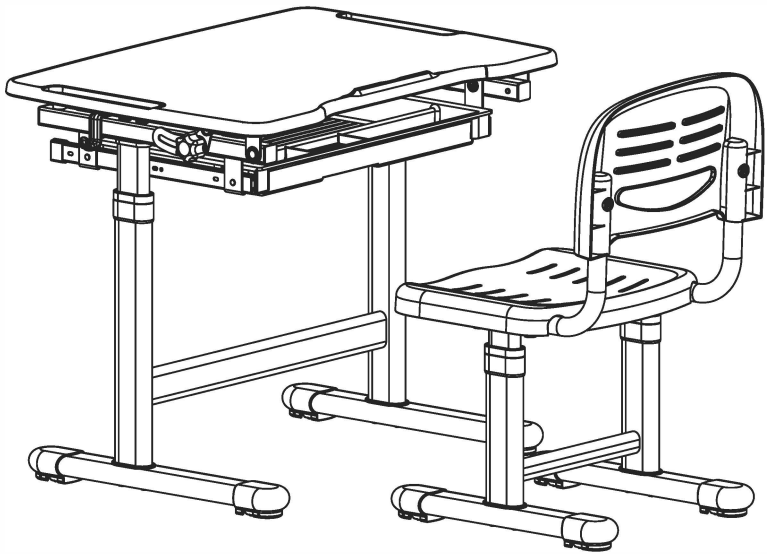


Модел NO. B207

Внимание


- 1. Прочетете цялото ръководство за употреба, преди да започнете монтажа и сглобяването. Неправилният монтаж може да доведе до повреда или сериозно нараняване.
- 2. Изисква се монтаж от възрастен. Продуктът съдържа малки части, които представляват опасност от задушаване за деца.
- 3. Никога не затягвайте напълно винтовете, докато целият апарат не е сглобен и не е на правилното място.
- 4. Никога не допускайте контакт на корозивни вещества, влага или химикали с продукта, тъй като може да се получи повреда на повърхността. Ако това се случи, незабавно почистете повърхността с влажна кърпа.
- 5. Продуктът е предназначен за употреба само на закрито, използването му на открито или в неконтролирана среда може да доведе до повреда.

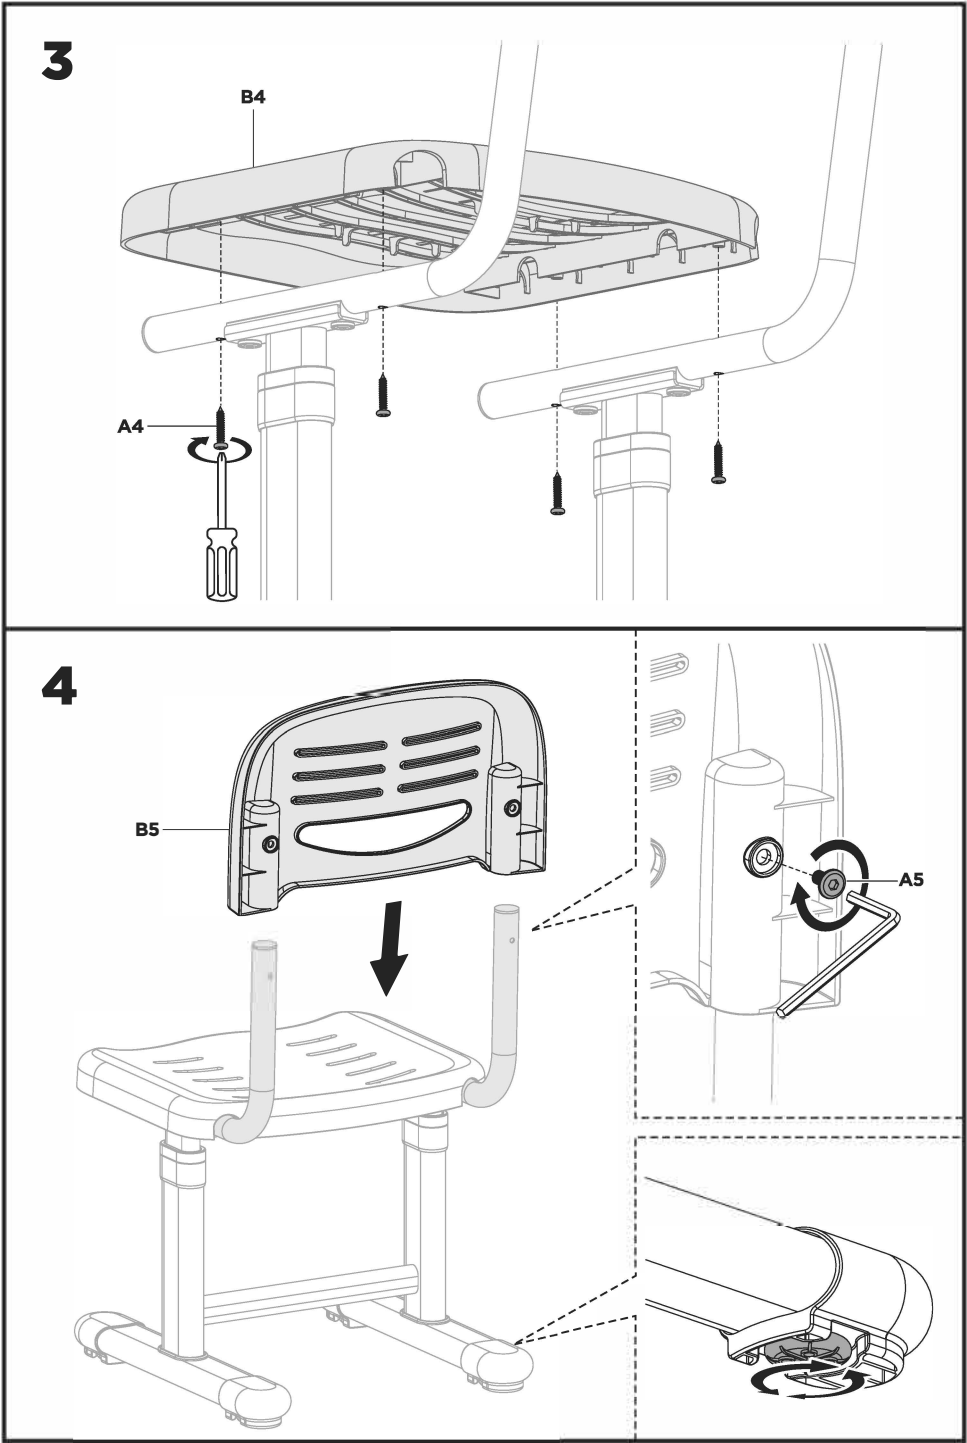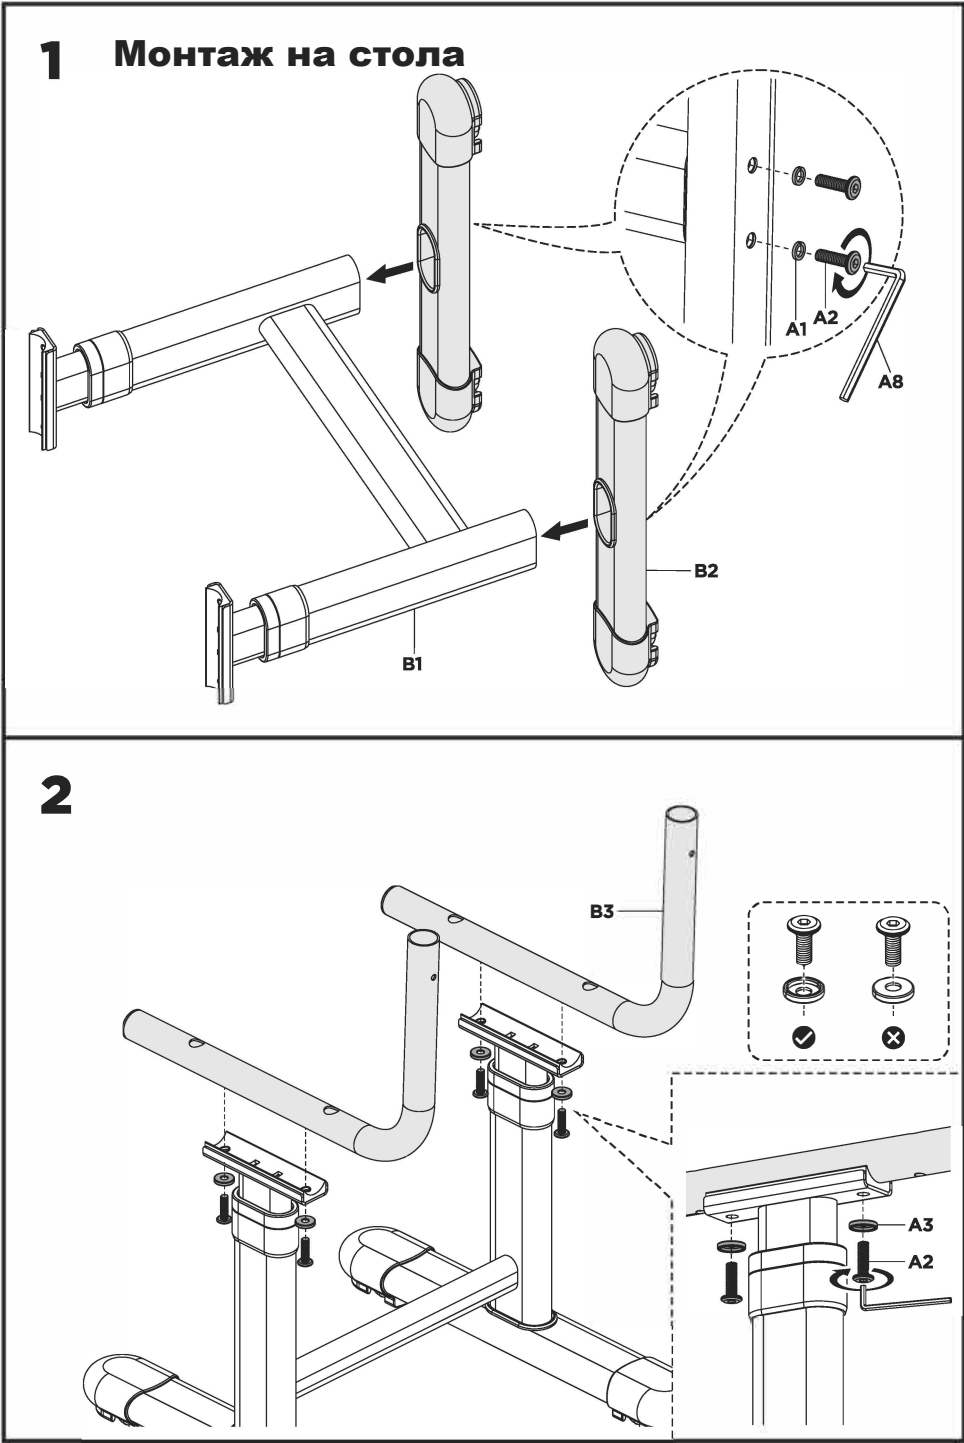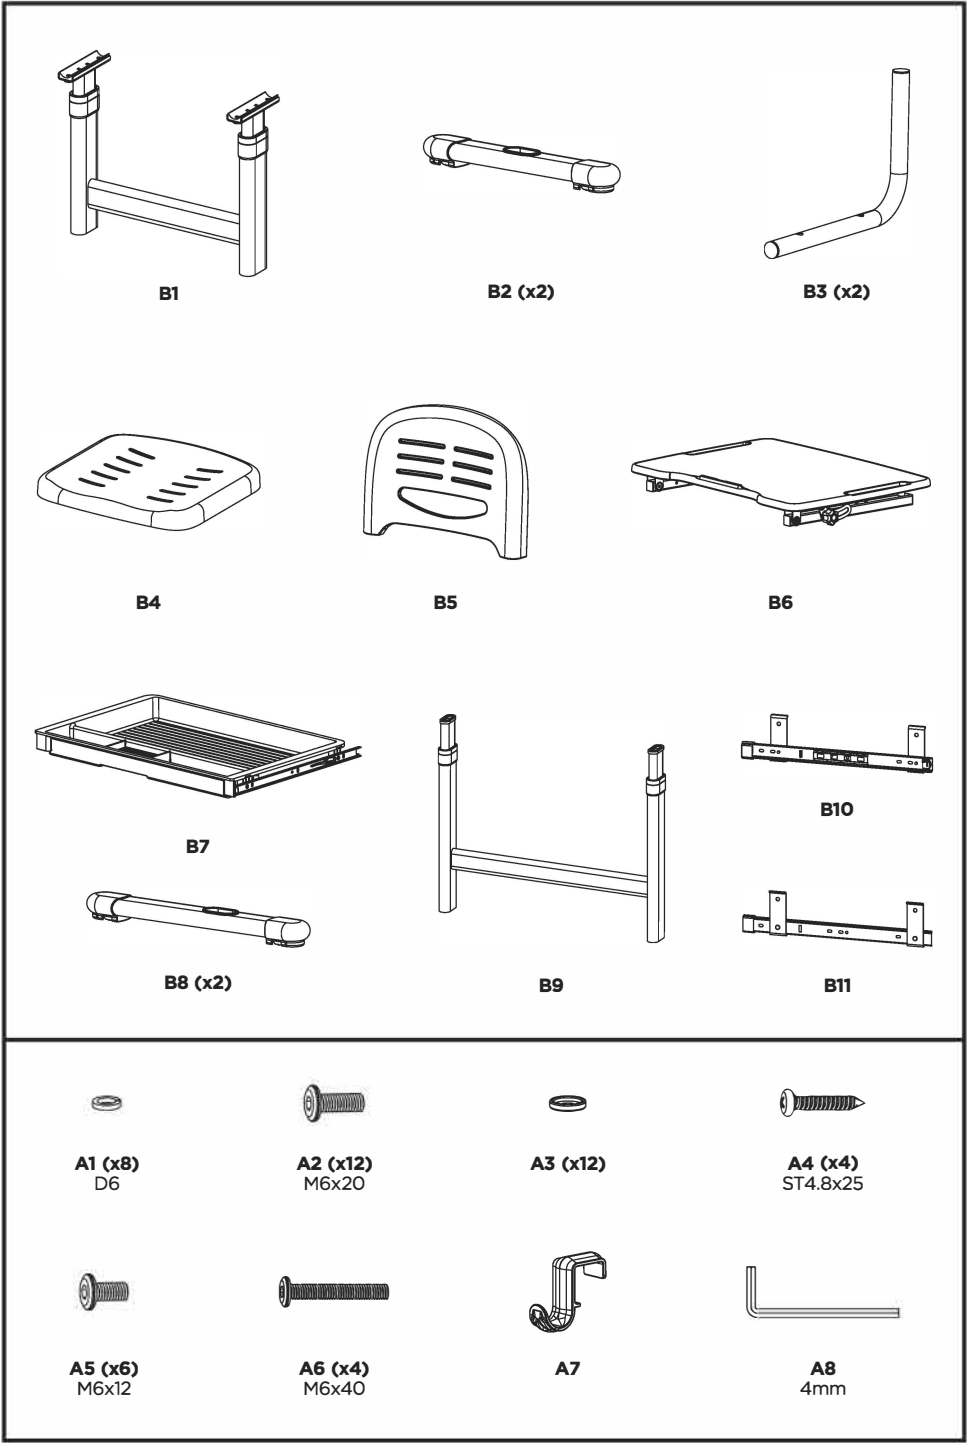


5 Монтаж на бюрото

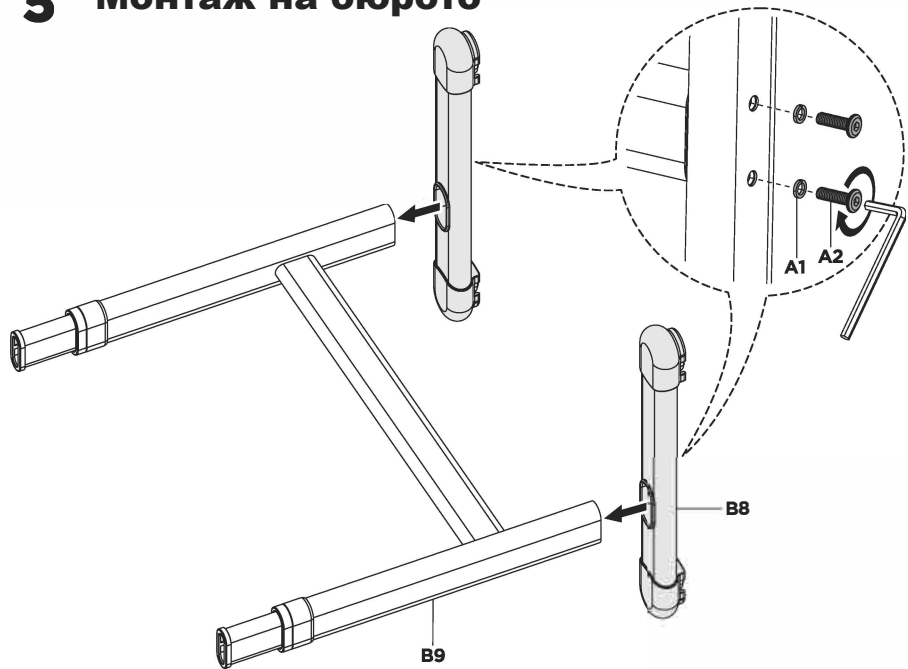


6

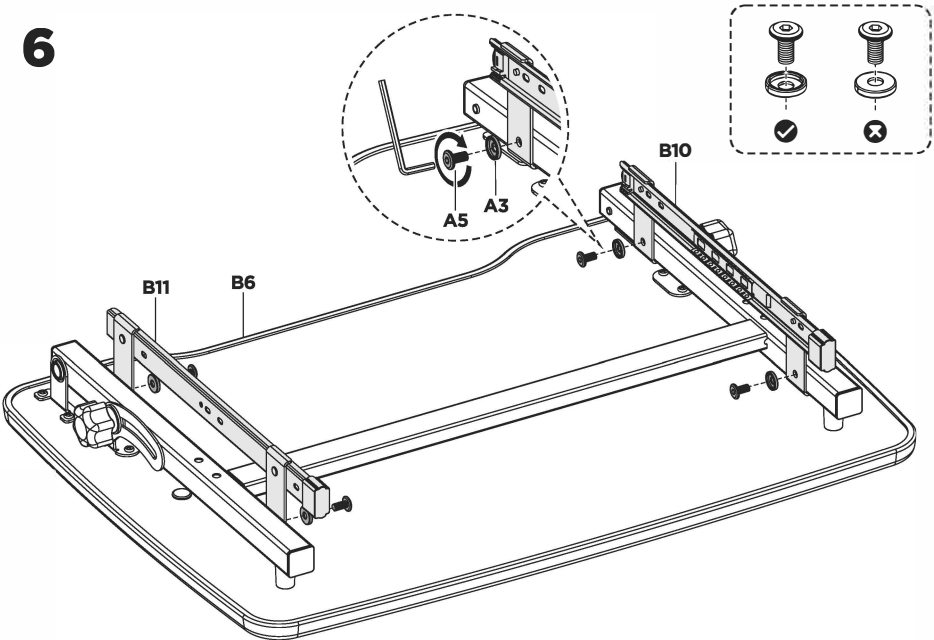


7

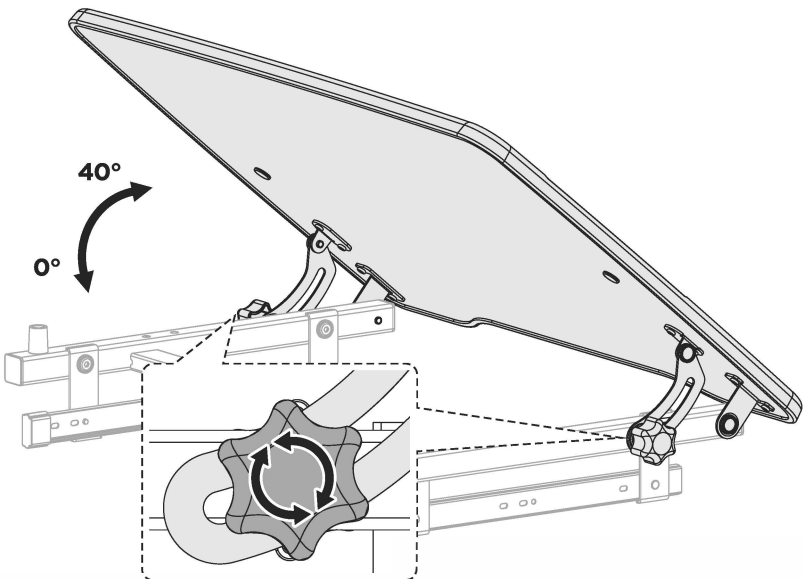


8

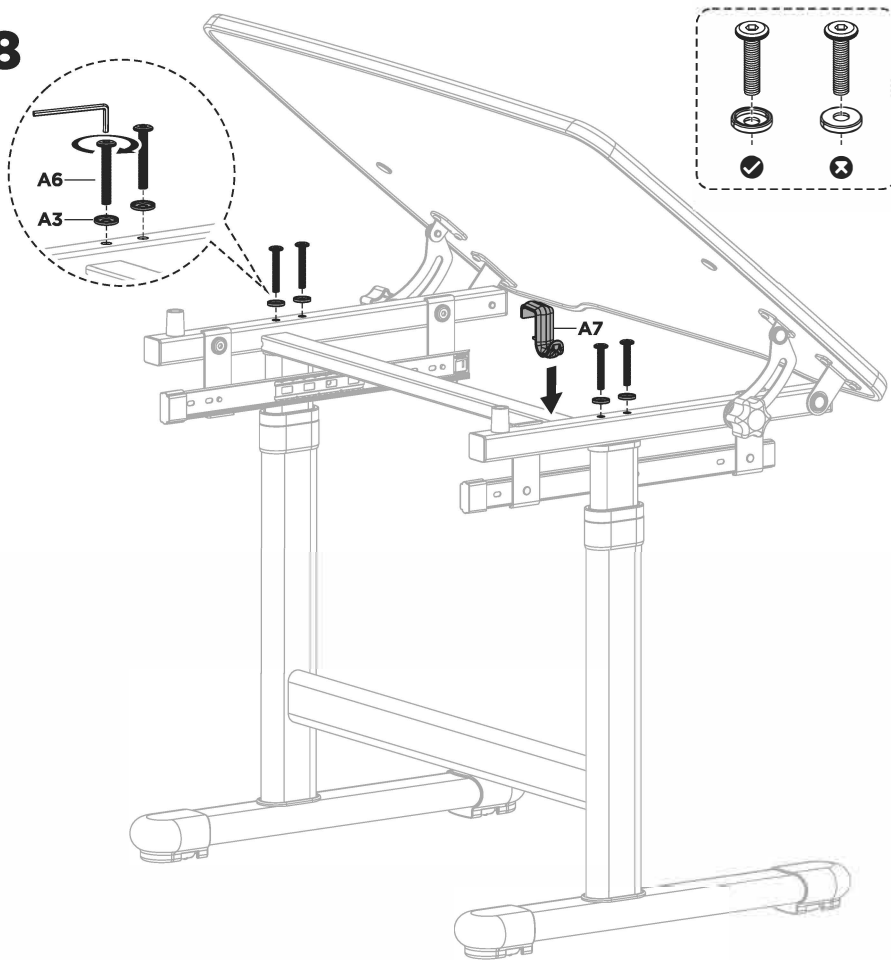

9

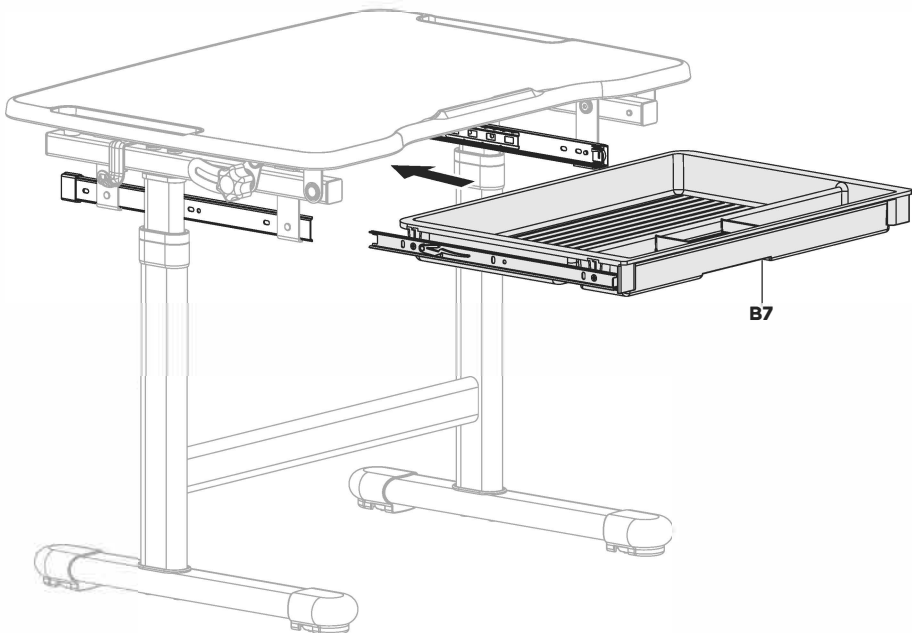

10

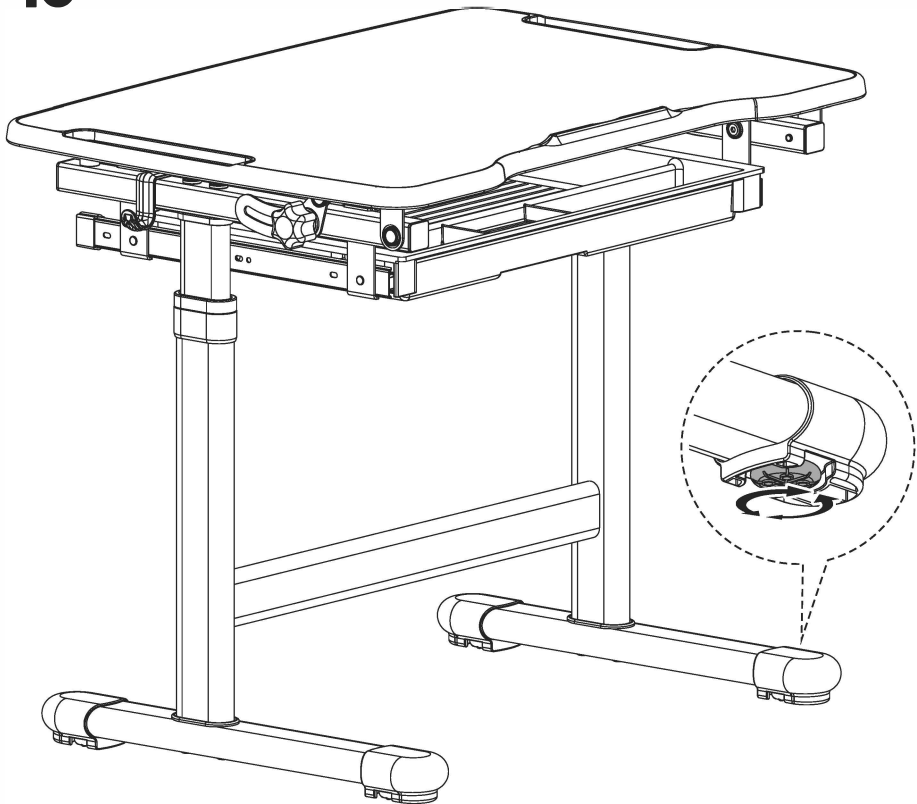

11

ПОВДИГАНЕ НА БЮРОТО/СТОЛА

Стабилизирайте бюрото/стола, като поставите крака си върху напречната греда, и го повдигнете на желаната височина, като използвате двете си ръце, както е показано.

СВАЛЯНЕ НА БЮРОТО/СТОЛА

Стабилизирайте бюрото/стола, като поставите крака си върху напречната греда. Повдигнете го до най-високо положение с помощта на двете си ръце, след което го спуснете до стандартното положение. Повдигнете го отново до желаната височина.



ВНИМАНИЕ:

За да избегнете възможна повреда на продукта или телесно нараняване, винаги дръжте здраво бюрото/стола по време на регулирането на височината. Бавно освободете ръцете си, когато бюрото/столът достигне и остане на желаната от вас височина.

