


Директорско бюро – серия Chicago

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Благодарим Ви, че избрахте един от нашите продукти.
Моля, прочетете внимателно инструкциите за монтаж преди започване на инсталацията.

Внимание: Не затягайте винтовете окончателно преди всички винтове да бъдат поставени на местата си.

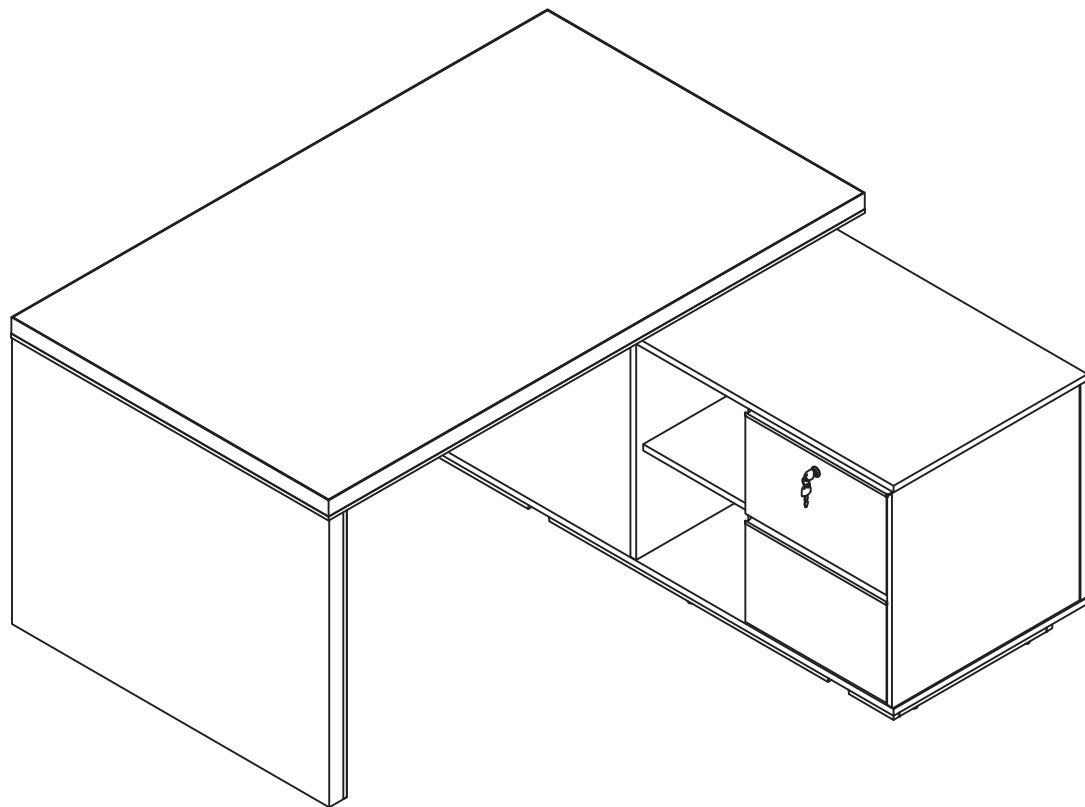

Директорско бюро	Серия	Размери:	Брой пакети:
	Chicago	1400 (Ш) × 1400 (Д) × 760 (В) мм	3

120 min

НЕОБХОДИМИ ЛИЦА
ЗА МОНТАЖ: 2

Общи указания за поддръжка:

- Пазете мебелите от директна слънчева светлина.
- Използвайте подложки за бюро и чаши, за да предпазите повърхността от вдлъбнатини, надрасквания и влага от топли или студени течности.

Почистване:

- За почистване използвайте леко навлажнена (не мокра) кърпа или суха, чиста, безворсова памучна кърпа.

ВАЖНО – Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди монтажа

Дръжте деца и домашни животни далеч от работната зона. Малките части могат да представляват опасност от задушаване при поглъщане.

Сглобявайте продукта възможно най-близо до мястото, на което ще бъде използван (в същото помещение).

Монтажът трябва да се извършва върху мека и равна повърхност, за да се избегнат повреди.

Извадете всички крепежни елементи от найлоновите пликосе и ги групирайте по вид.

Проверете дали разполагате с всички описани компоненти и инструменти. Уверете се, че имате достатъчно пространство за разполагане на частите преди монтажа.

Не стъпвайте и не поставяйте тежест върху продукта – това може да доведе до повреда.

Допълнителен необходим инструмент: отвертка.

Изхвърляйте всички опаковъчни материали внимателно и отговорно.

Някои етапи от монтажа се извършват по-лесно с помощта на двама души.

На всеки няколко месеца проверявайте дали няма разхлабени крепежни елементи.

Този продукт не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Предайте го в оторизиран пункт за събиране на отпадъци.

Инструкции за безопасна употреба

Разлятите течности трябва да се попиват, а не да се избърсват. Това трябва да се направи незабавно след разливане с мека кърпа, след което повърхността да се почисти и подсуши, както е описано по-горе.

Това е важно, за да се предотврати проникването на течности в материала, което може да доведе до разслояване и/или напукване на повърхността.

Горещи съдове, мокри чаши и предмети с остри или твърди ръбове могат да повредят повърхността на мебелите. Препоръчва се използването на подложки.

Мебелите трябва да се използват единствено съобразно тяхната конструкция и предназначение. За Вашата безопасност, мебелите не трябва да се използват като стълба, стъпала, закачалка или подобни.

Ако липсват части или са повредени, преустановете използването на мебелите, докато не бъдат заменени с оригинални резервни части.

Вратите, чекмеджетата и рафтовете не трябва да се оставят излишно отворени, тъй като това може да застраши безопасността на потребителите, особено на деца.

Мебелите трябва да бъдат разположени на разстояние най-малко 1 метър от активни източници на топлина, като радиатори и отоплителни уреди.

Те трябва да се използват в сухи, затворени помещения, защитени от атмосферни влияния и директна слънчева светлина.

Прекалено сухият или влажен въздух може да причини деформации на някои части. Избягвайте поставянето на мебелите върху влажна повърхност.

Преустановете употребата при разхлабване (развиване) на винтове, болтове или гайки.

Моля, запазете тези инструкции за бъдеща справка!



ПРОВЕРКА НА ПРОДУКТА

При получаване на мебелите, моля проверете:

размерите на продукта;


броя на кашоните.

Транспортната маркировка следва да бъде обозначена като:
1 от 3, 2 от 3 и 3 от 3.

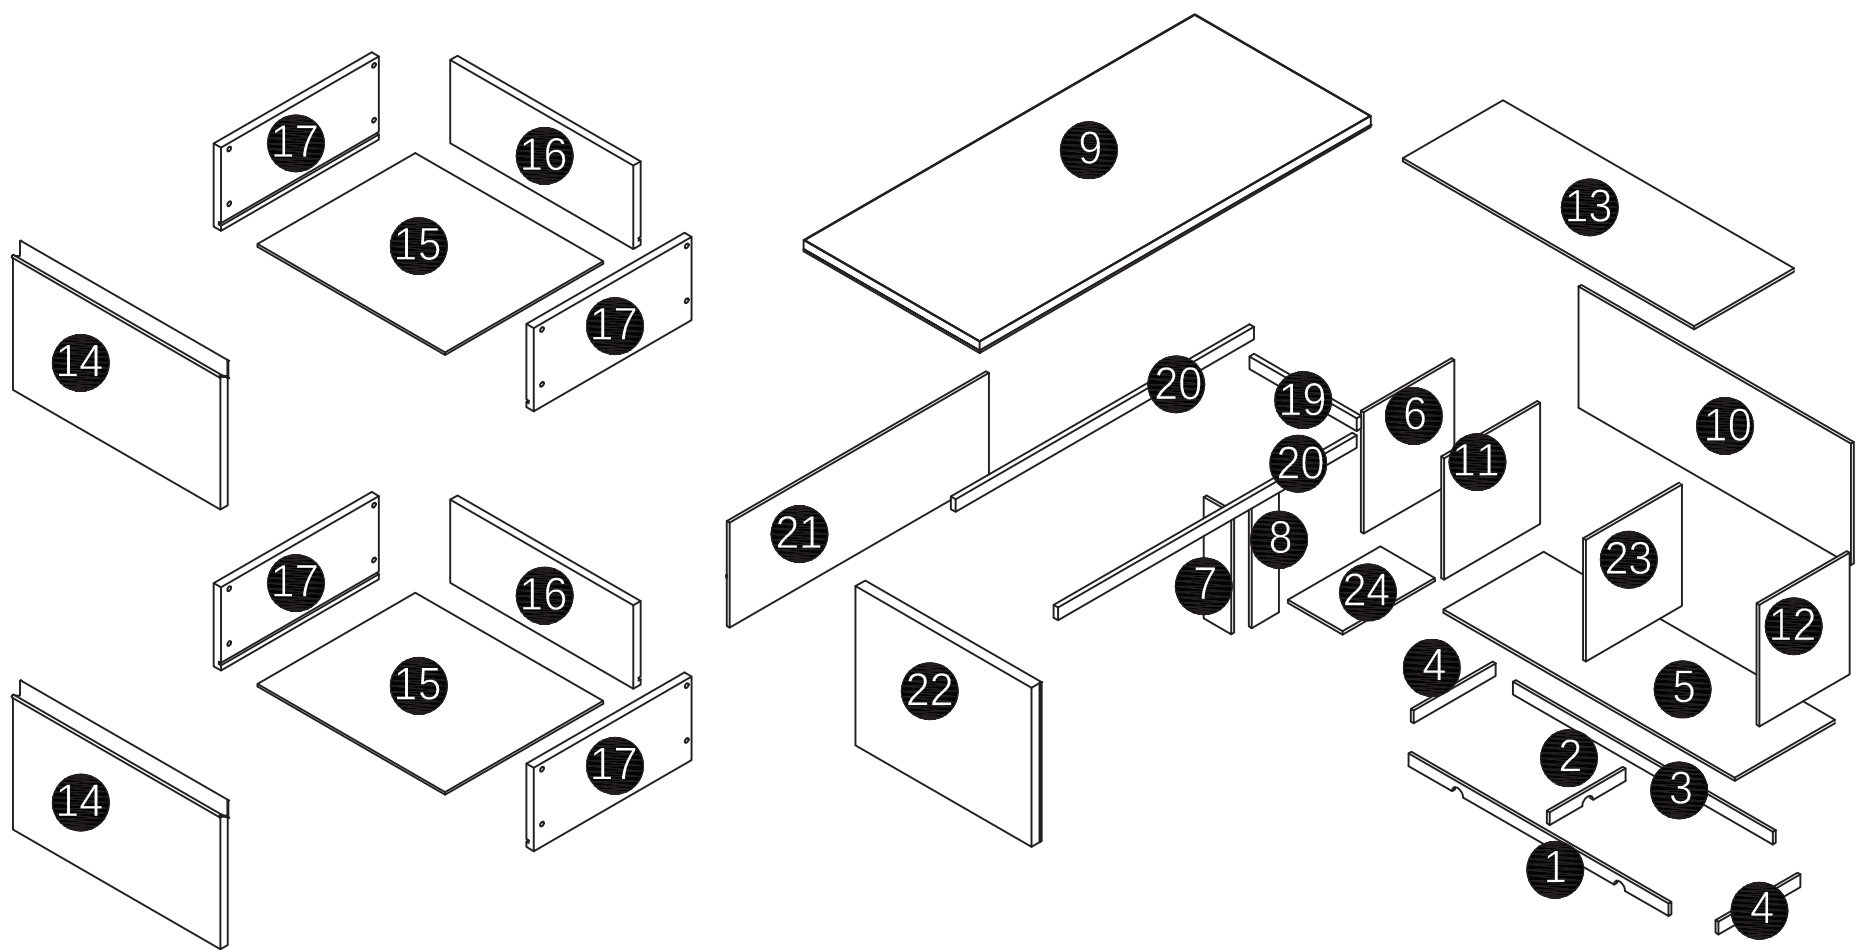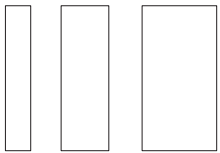


■ Списък с части


Номер	Описания	Размери	Бр.	Изображение
1	Преден панел на крака	1200*60*16	1	
2	Среден панел на крака	268*60*16	1	
3	Заден панел на крака	1200*60*16	1	
4	Страничен панел на крака	268*60*16	2	
5	Долен панел	1400*400*16	1	
6	Преден панел на страничния модул	533*382*16	1	
7	Страничен панел на страничния модул - 1	533*120*16	1	
8	Панел с контакт	533*120*16	1	

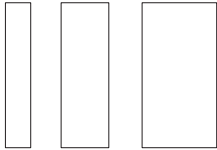


NO.	Описания	Размери (мм)	Бр.	Изображение
9	Алуминиева колона	1400*700*50	1	
10	Заден панел на страничния модул	1396*533*16	1	
11	Среден панел на страничния модул – 1	533*362*16	1	
12	Страничен панел на страничния модул – 2	533*382*16	1	
13	Горен панел на страничния модул	1400*400*16	1	
14	Панел за чекмедже	400*245*16	2	
15	Дъно на чекмедже	338*327*5	2	
16	Преден и заден панел на чекмедже	328*140*16	2	
17	Страничен панел на чекмедже	350*140*16	4	
18				
19	Долен поддържащ панел на плот – 1	410*80*25	1	
20	Долен поддържащ панел на плот – 2	1198*80*25	2	
21	Предпазен панел (Modesty panel)	798*400*16	1	

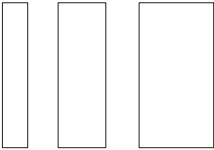

NO.	Описание	Размери (мм)	Бр.	Количество
22	Крак	705*696*50	1	
23	Среден панел на страничния модул – 3	533*362*16	1	
24	Подвижен рафт	508*296*16	1	

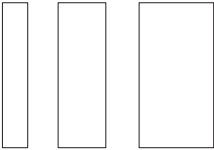

NO.	Описание	Размери		Бр.	NO.	Описание	Размери		
A	Кам-болт	∅ 15*11.5			B	Пирон	∅ 6*32		
C	Дървен болт	∅ 8*30		22	D	Водачи за чекмедже	12"		2
E	Голям болт с плоска глава			1	F	Кодиран ключалков механизъм			2
					H				
					J	Щифт за рафт	26*12*8		4
K	Малък крепежен елемент			12	L	Свързващ елемент (конектор)			
M	Планка за заключване			1	N	Самонарезен винт	3.5*35		
O	Самонарезен винт	4*16		90	P	Самонарезен винт	3.5*12		30

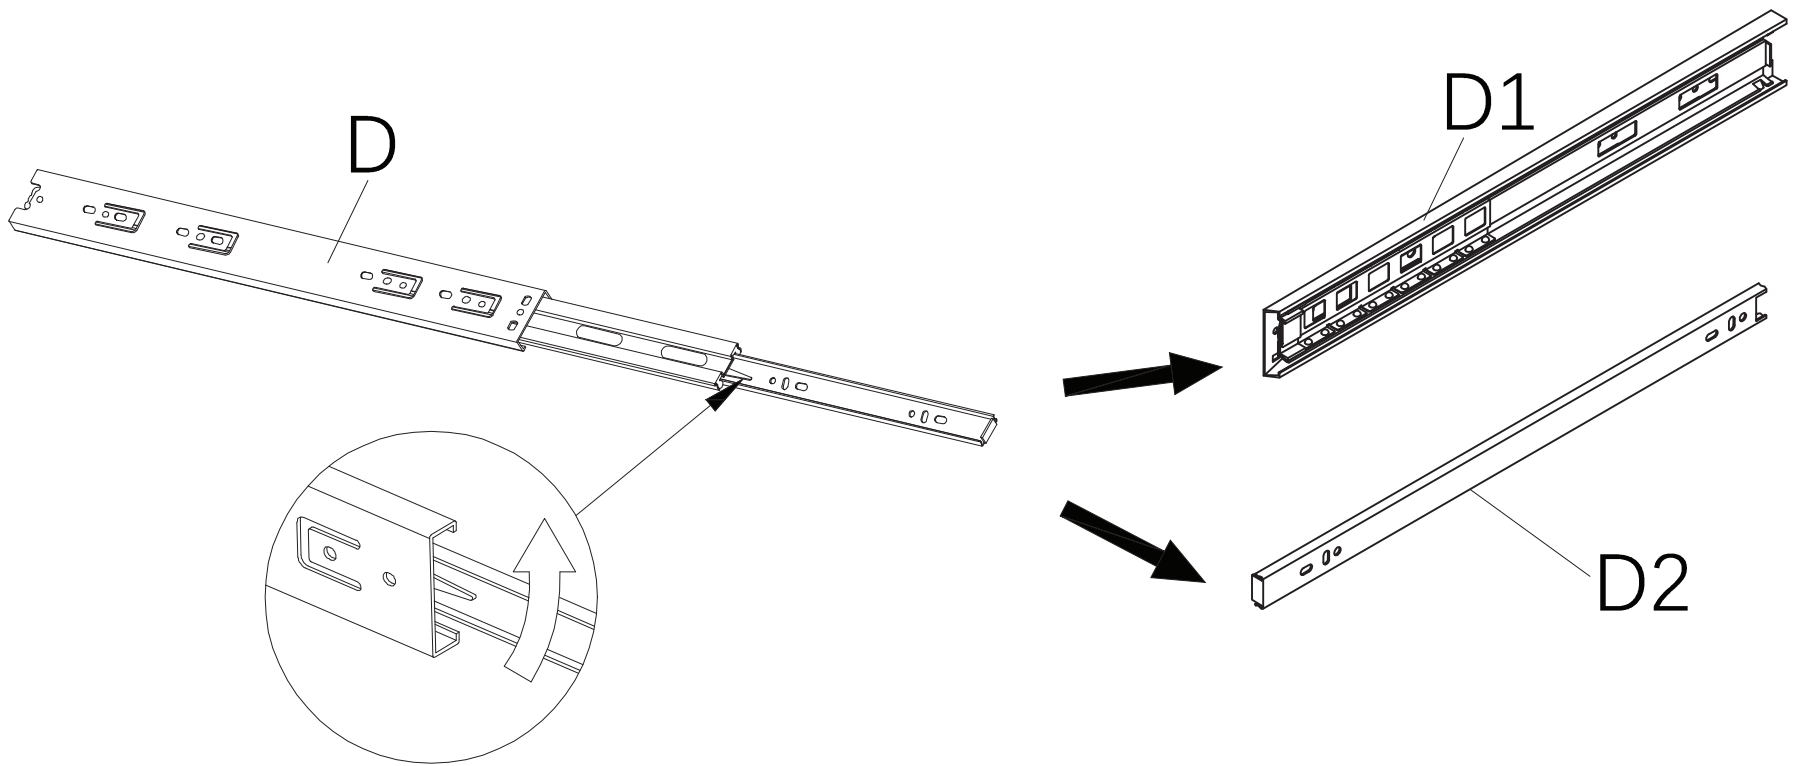


МОНТАЖ НА ЩИФТА – КАКТО Е ПОКАЗАНО ПО-ДОЛУ



Щифт




Свързващ елемент

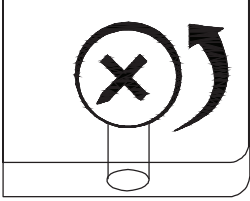





Х


Поставете щифта в предварително обозначения отвор. Добавете свързващия елемент и ги завъртете в правилната посока

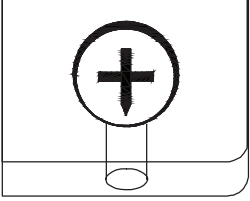

✓

Уверете се, че отворът е правилно ориентиран, за да може да приеме болтовете.

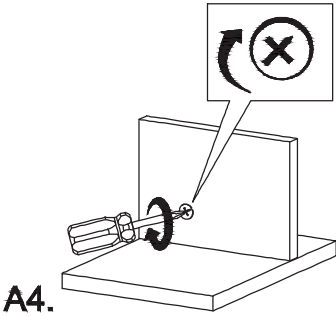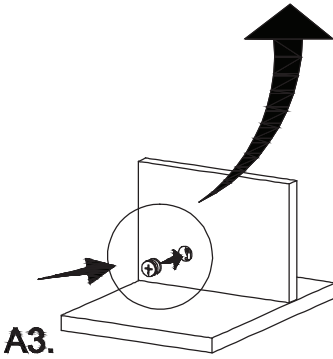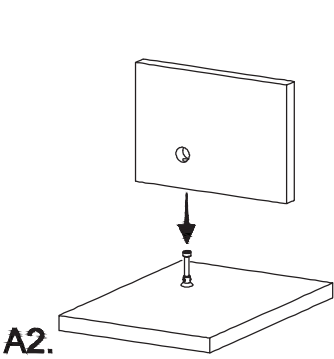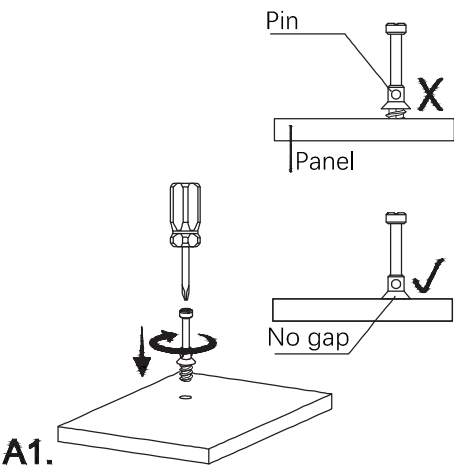

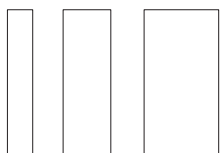


■ Стъпки за монтаж

Преди започване на монтажа, моля изберете посоката на страничния модул (side return).
Посоката на страничния модул може да бъде променена преди окончателния монтаж.


Ако желаете десен страничен модул, долната рамка на страничния модул трябва да бъде разположена, както е показано на Снимка 1.


Ако желаете ляв страничен модул, долната рамка на страничния модул трябва да бъде разположена, както е показано на Снимка 2.

Десен страничен модул – долната рамка се завърта на 180°

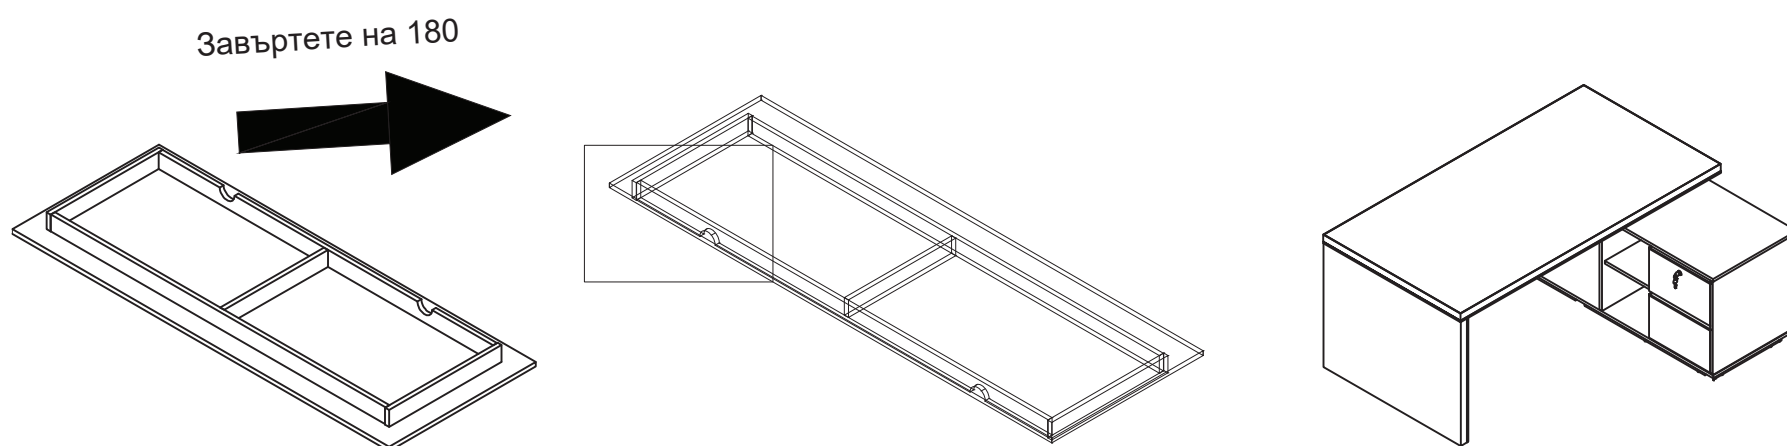


Ляв страничен модул – долната рамка се завърта на 180°

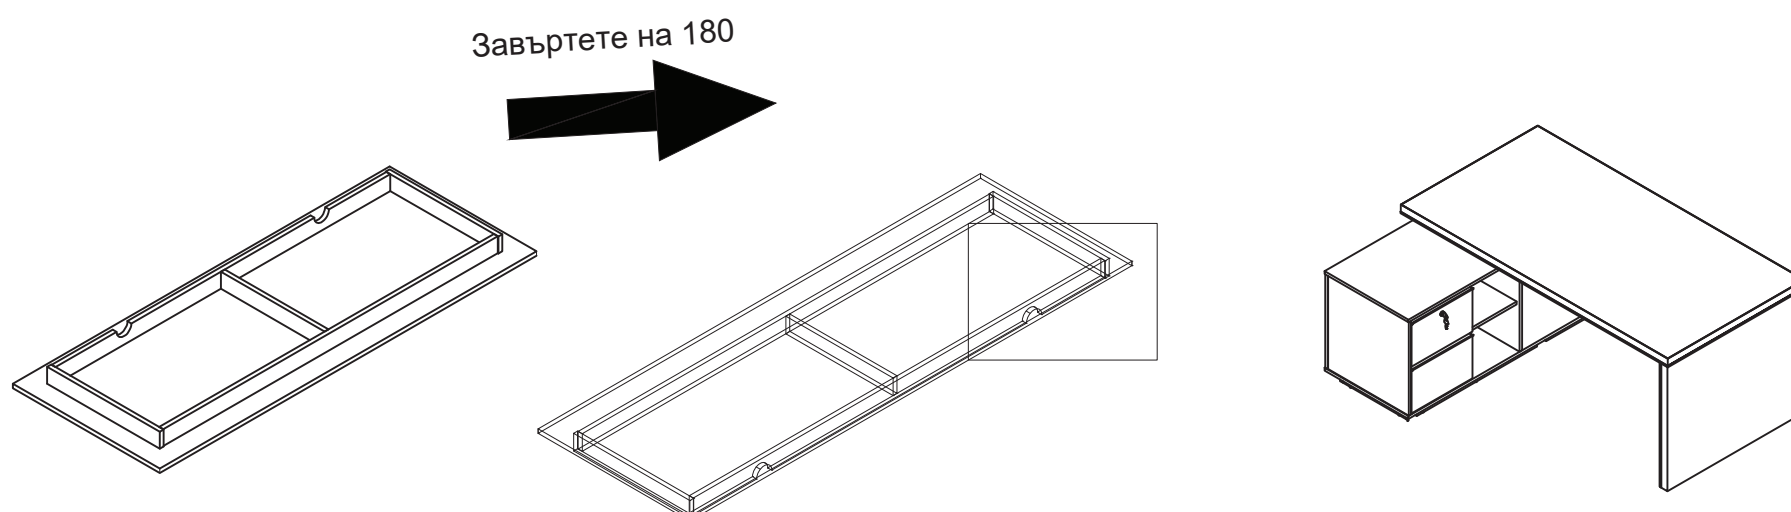

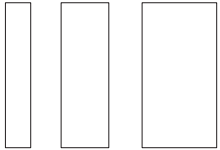

Стъпки за монтаж

1


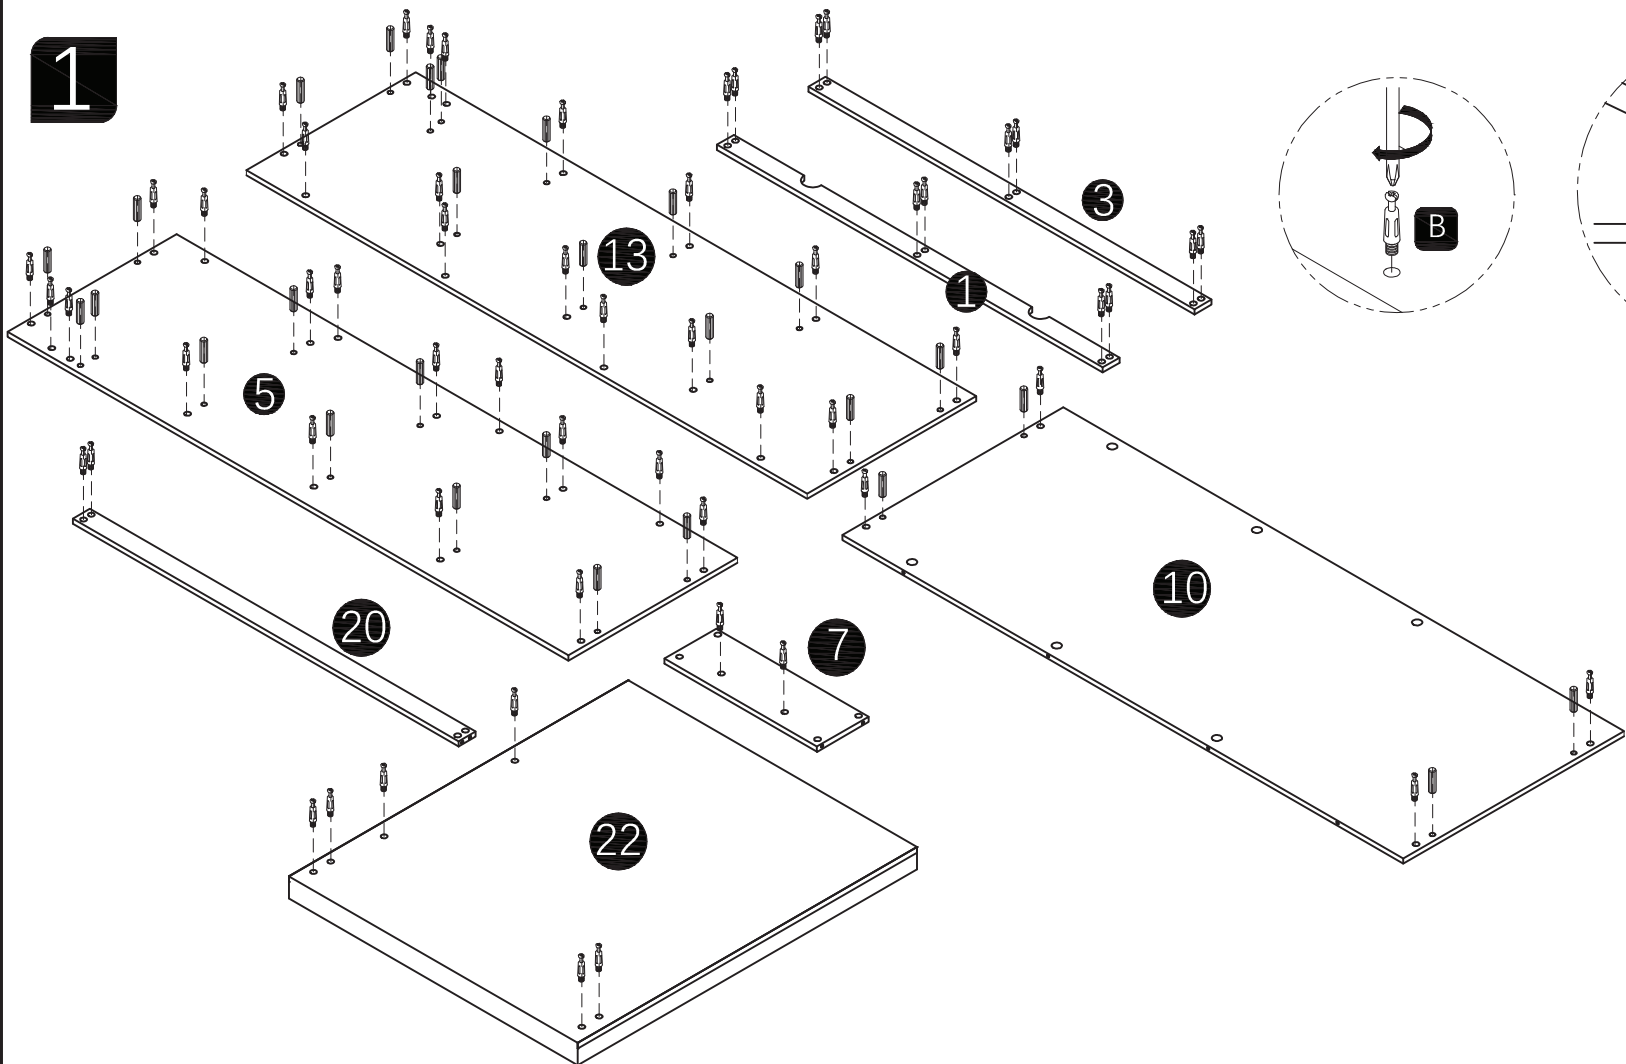


Какво ви трябва?


B



C




2

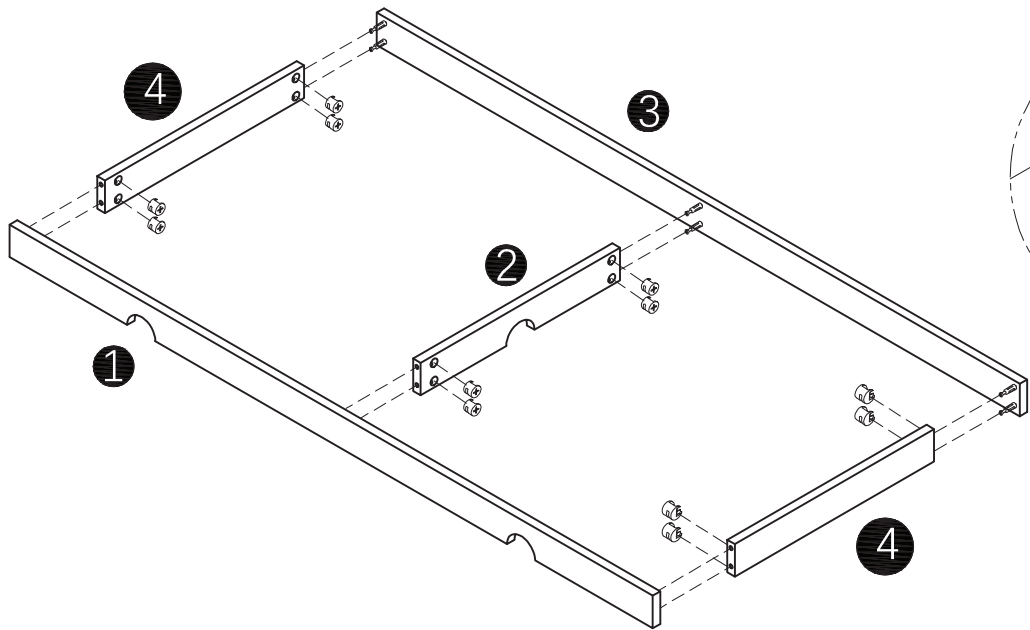


A

Какво ви трябва?

A



3

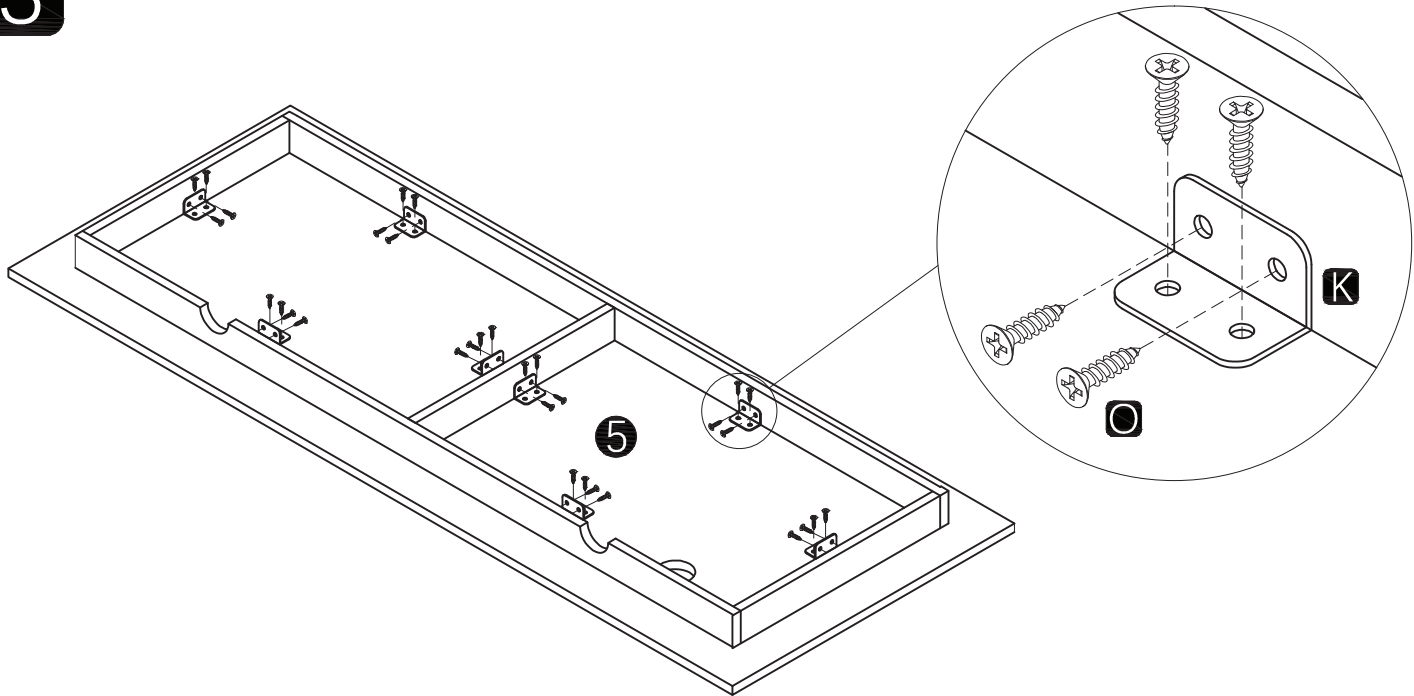

K

Какво ви трябва?


K




O





4*16



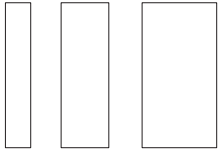

Стъпки за монтаж



4

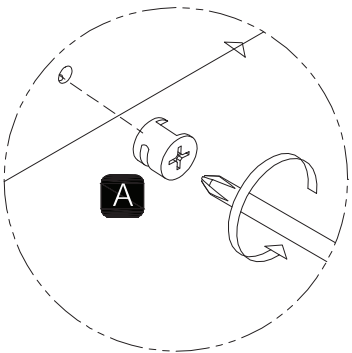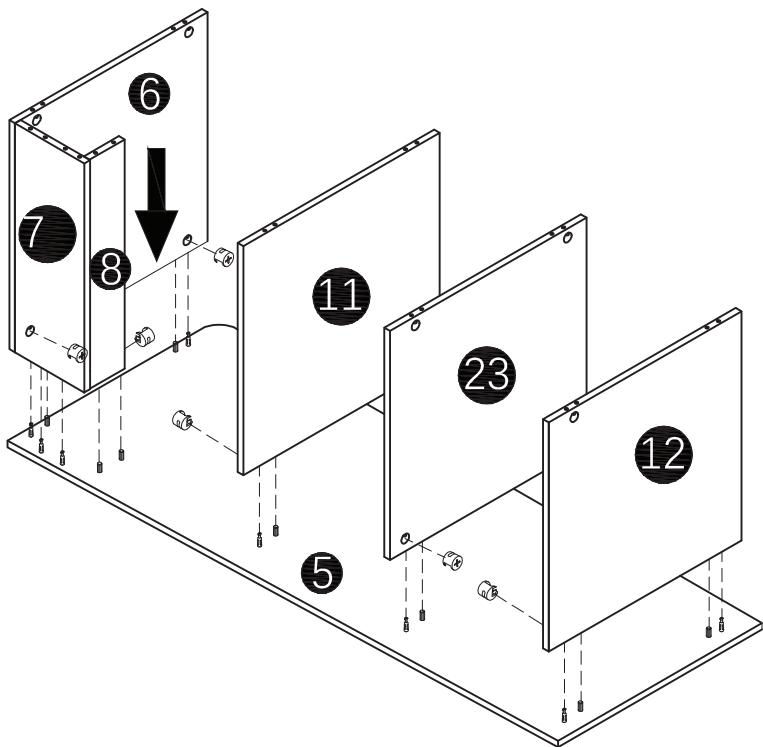

Какво ви трябва?

A


5

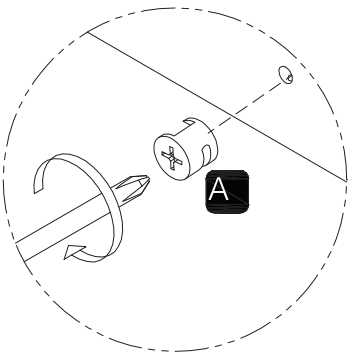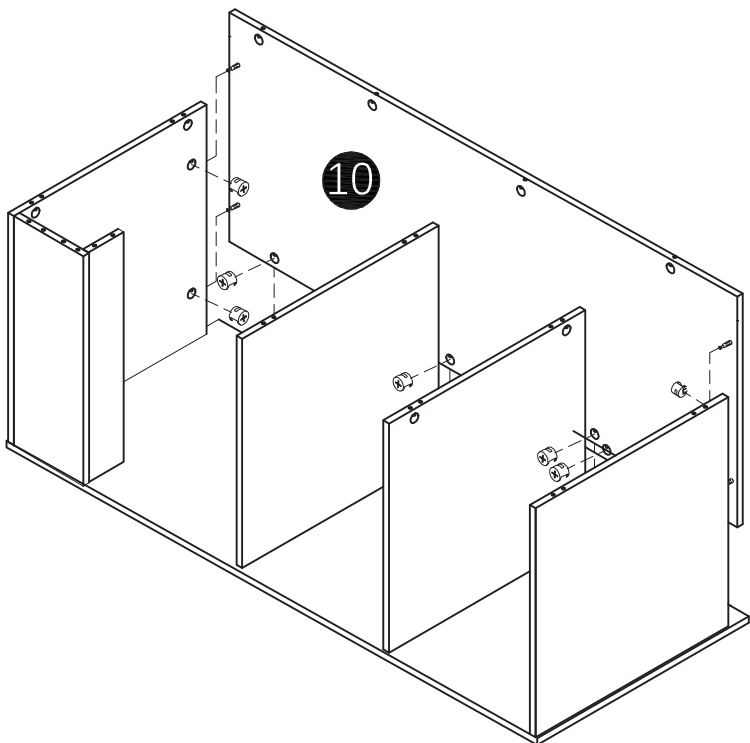

Какво ви трябва?

A


6

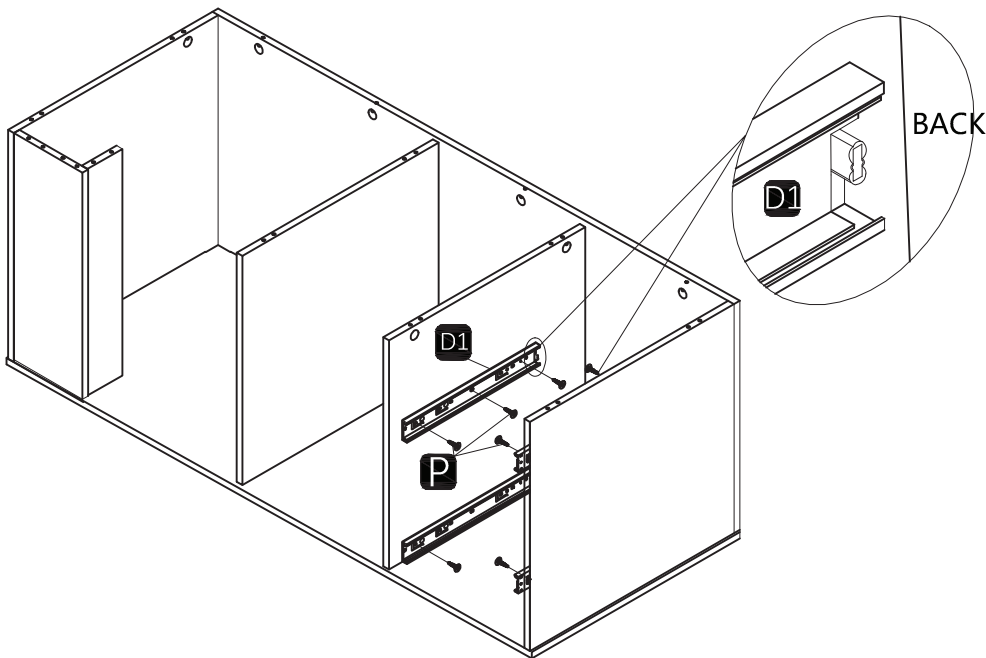

Какво ви трябва?




P

D1


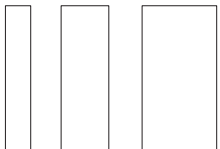


Стъпки за монтаж



7

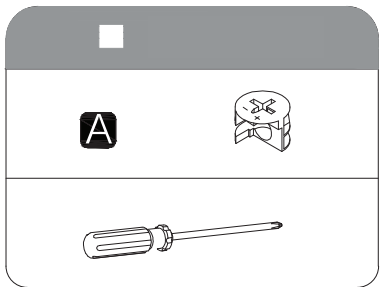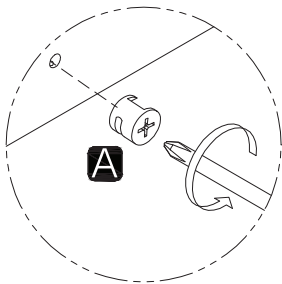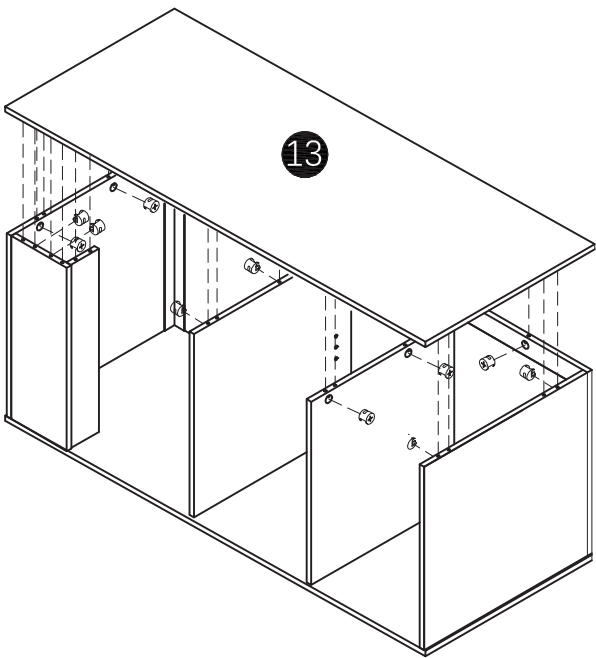


8

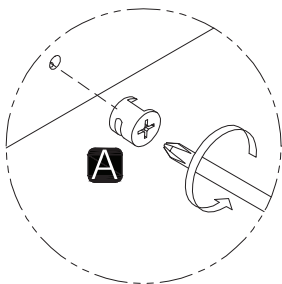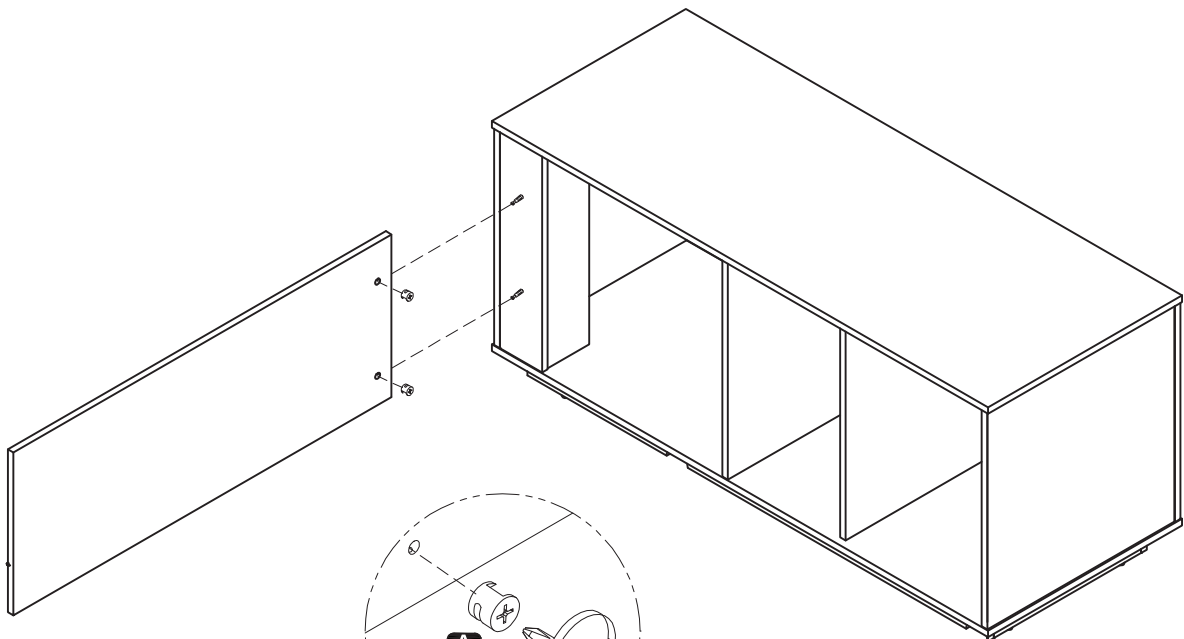


9

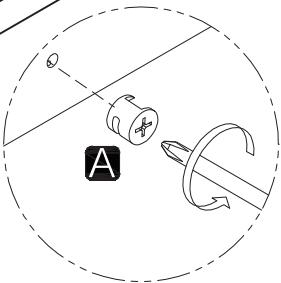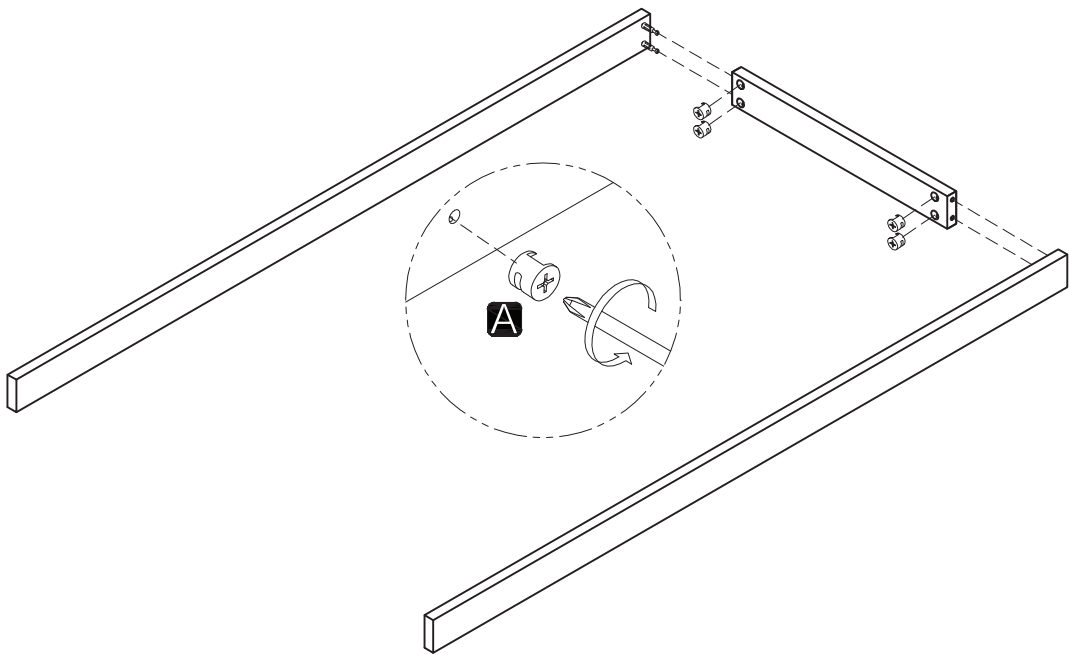

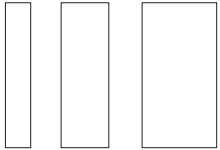


Стъпки за монтаж

10

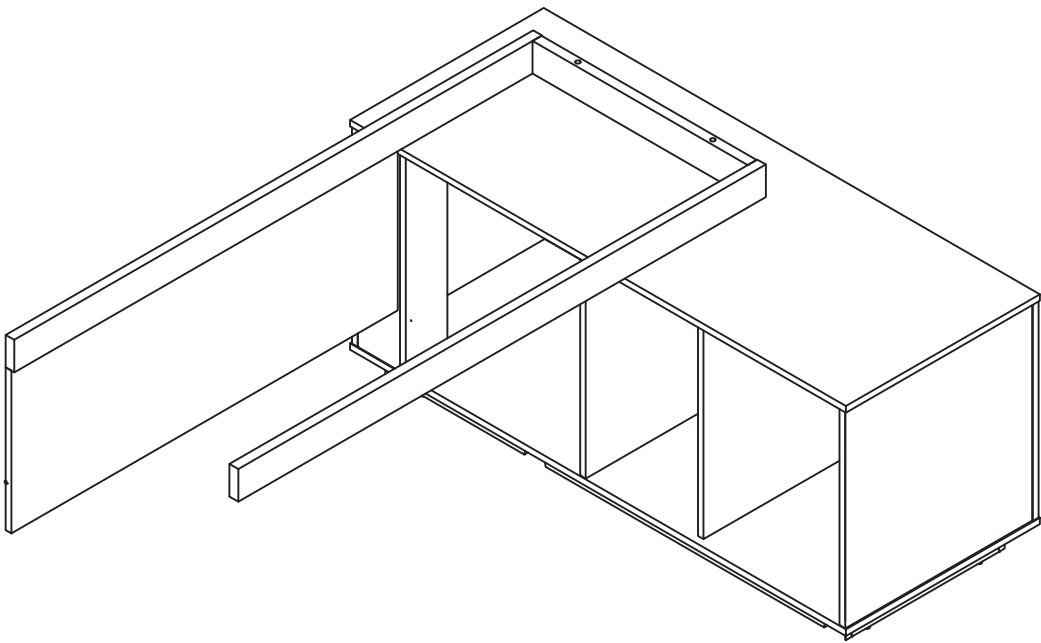



11

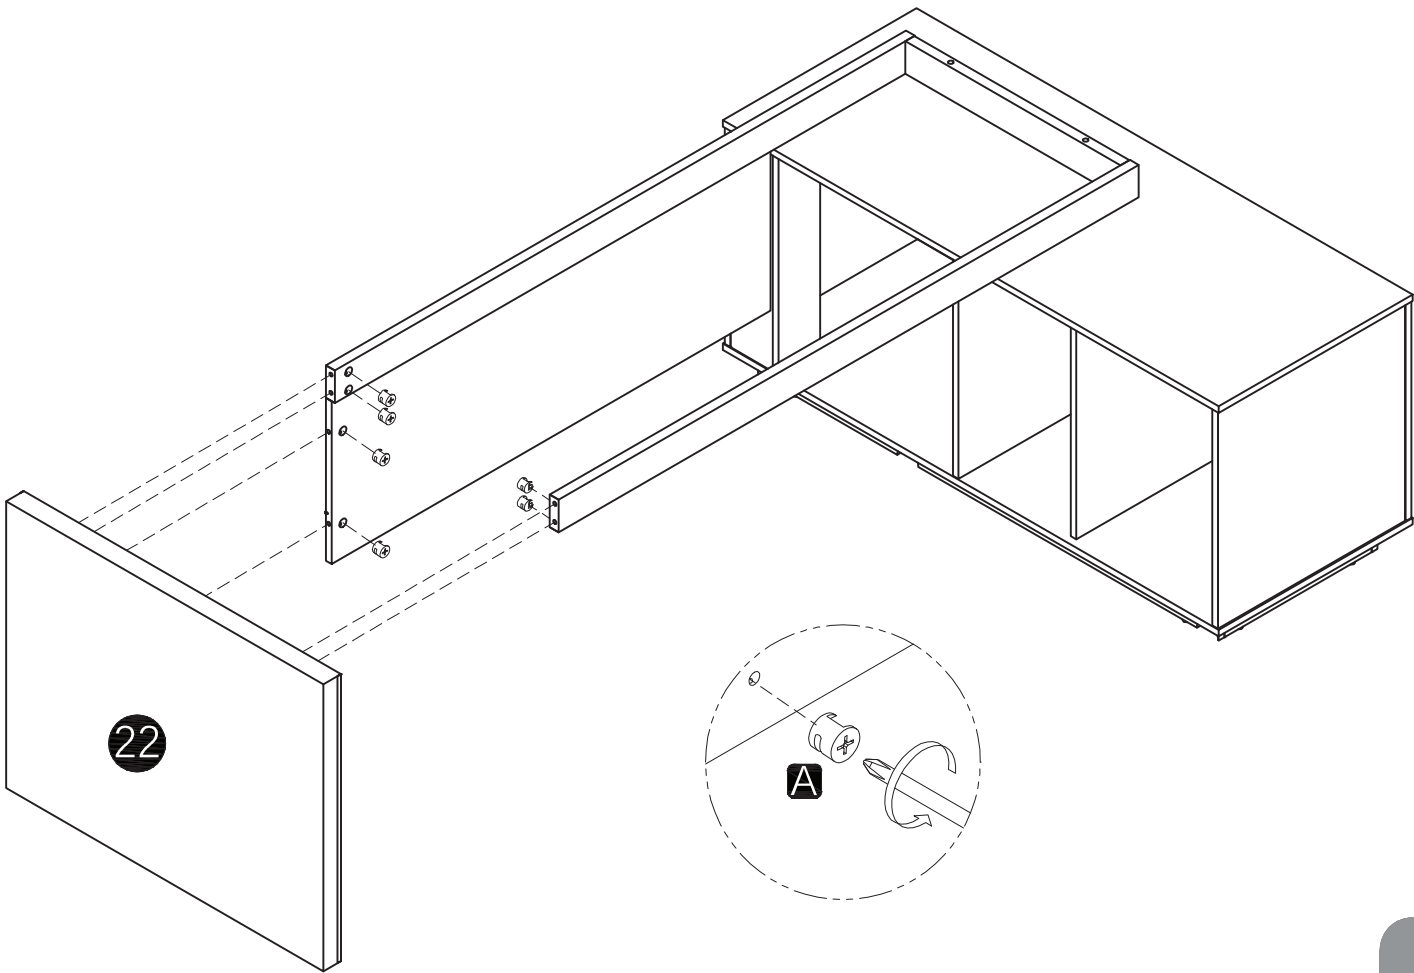

■ Какво ви трябва?




A




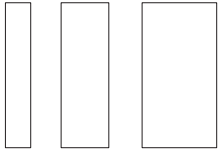



Стъпки за монтаж

12

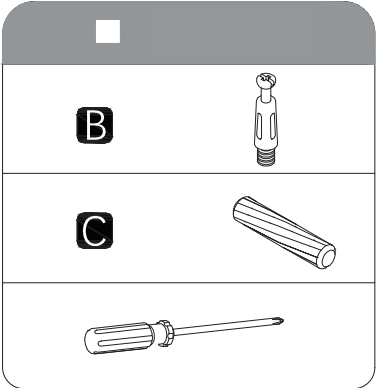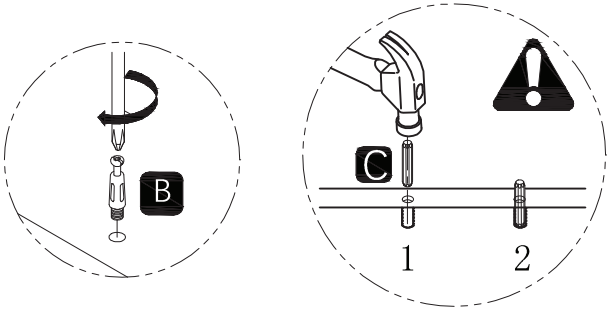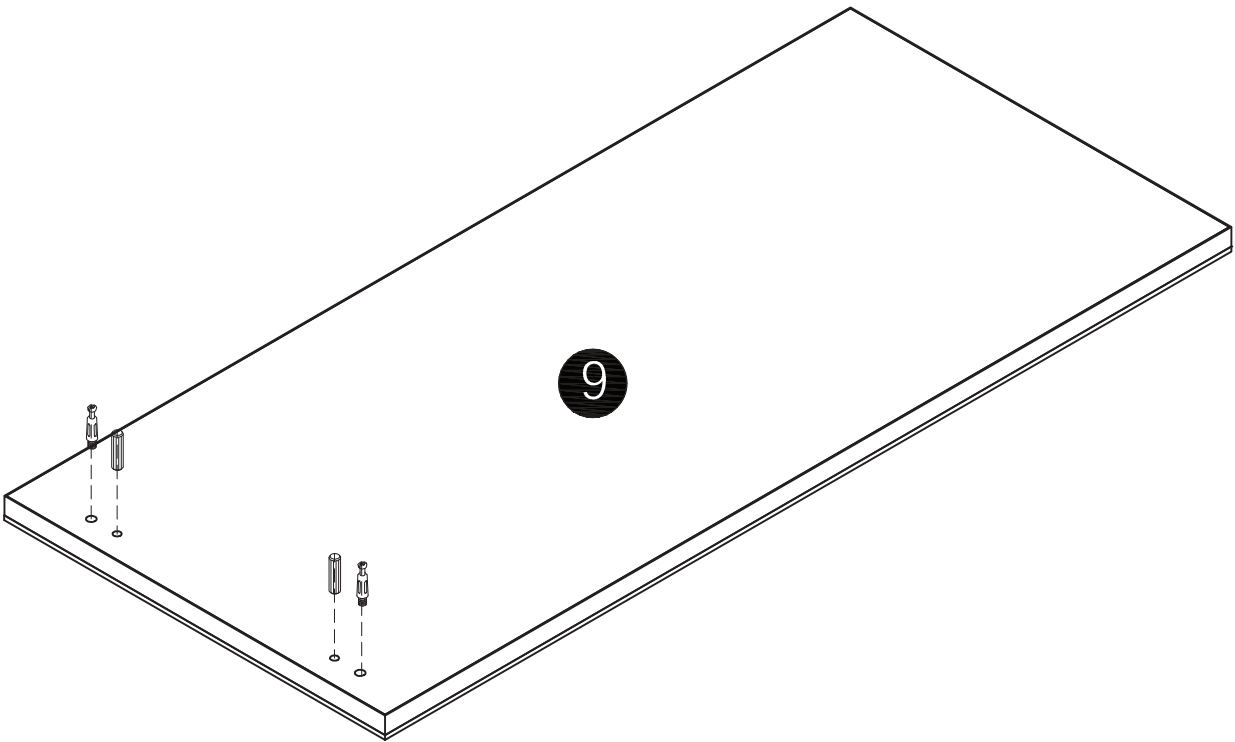








13

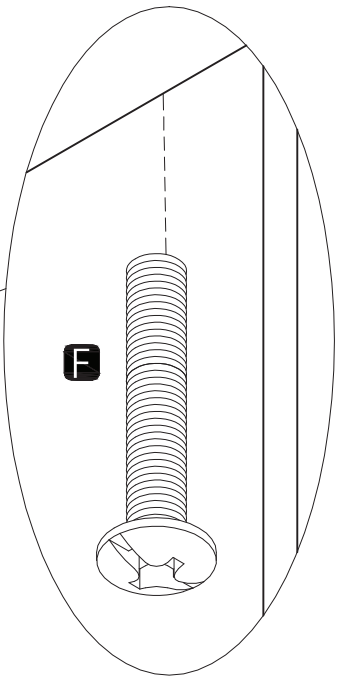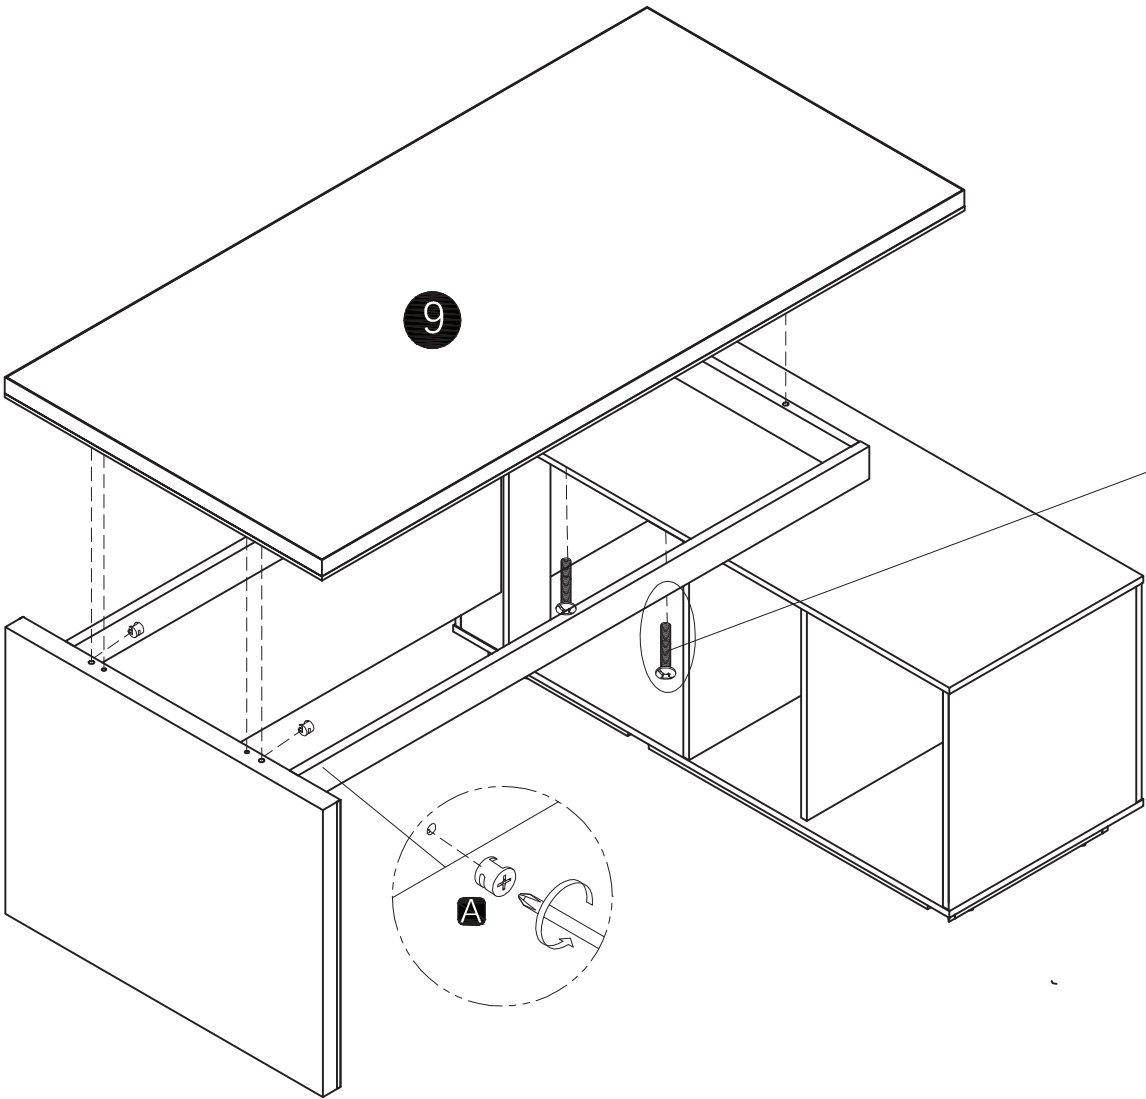

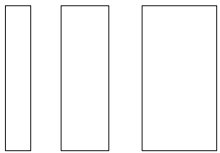

■ Стъпки за монтаж

14

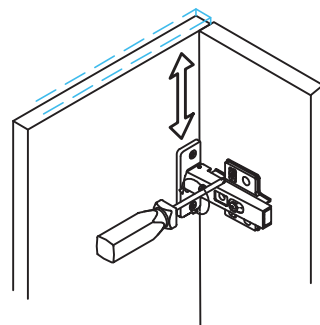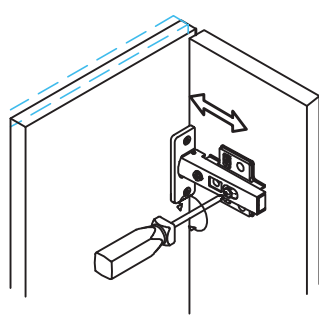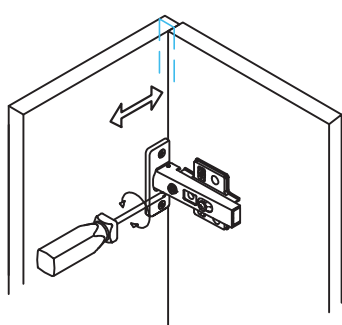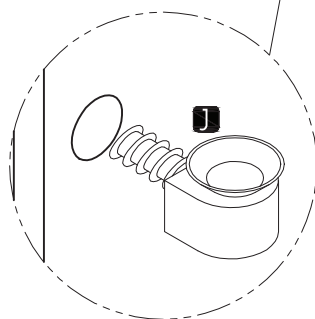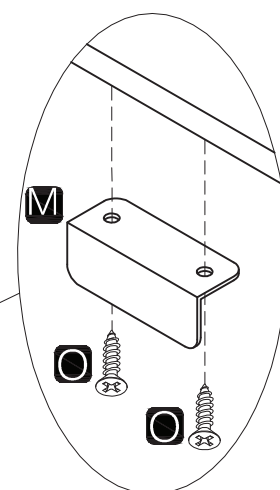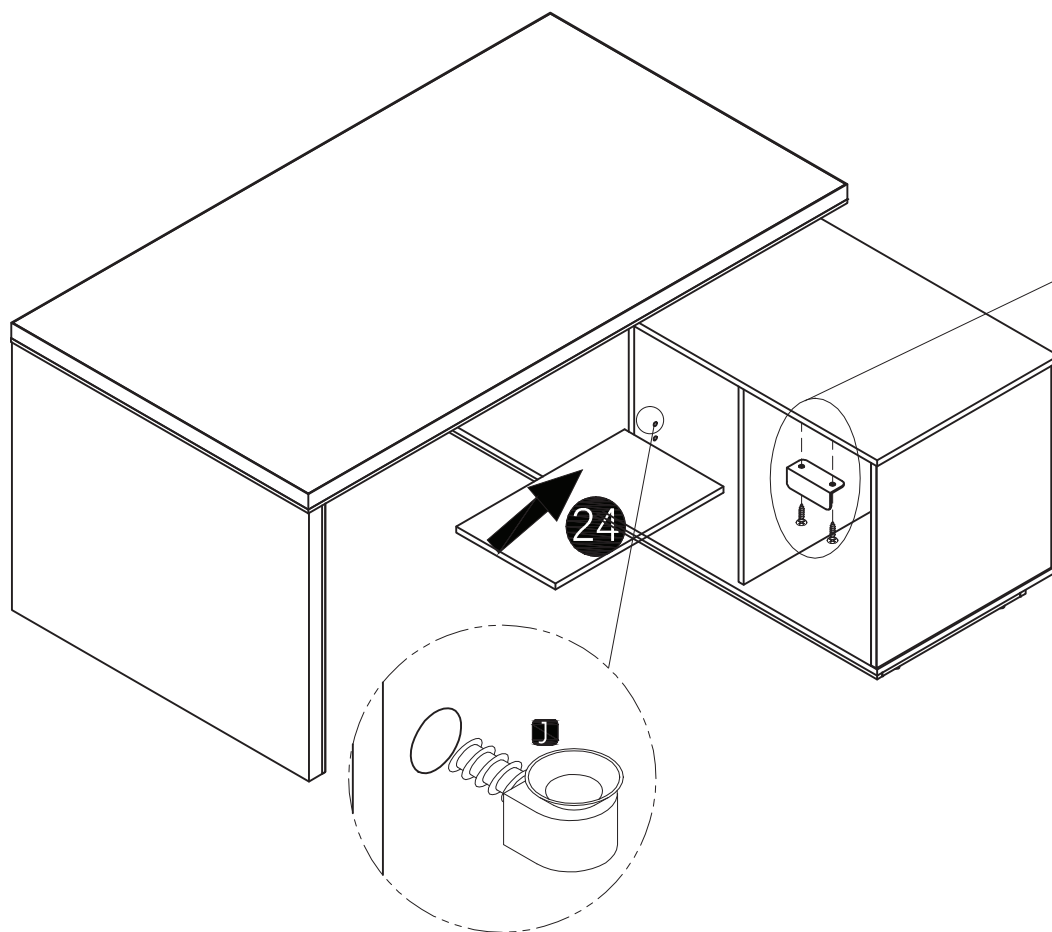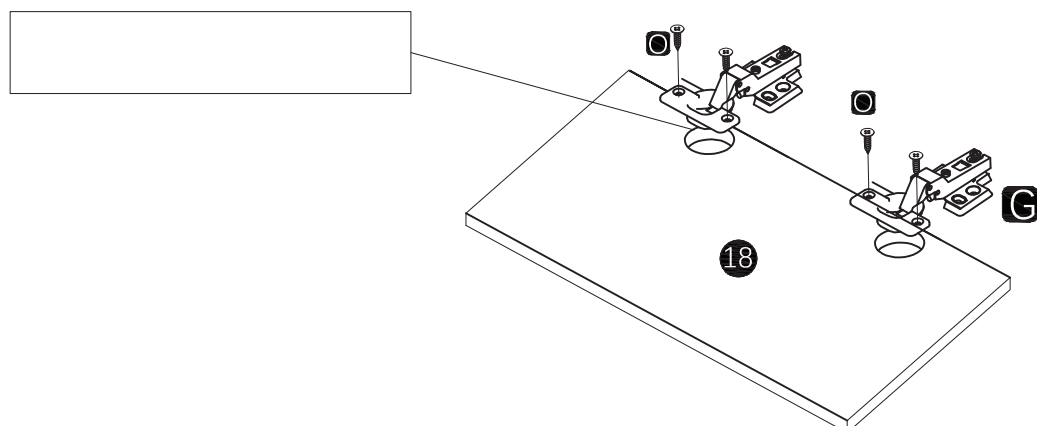

■ Какво ви трябва?

G




O




M




J



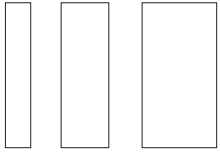

Стъпки за монтаж


15

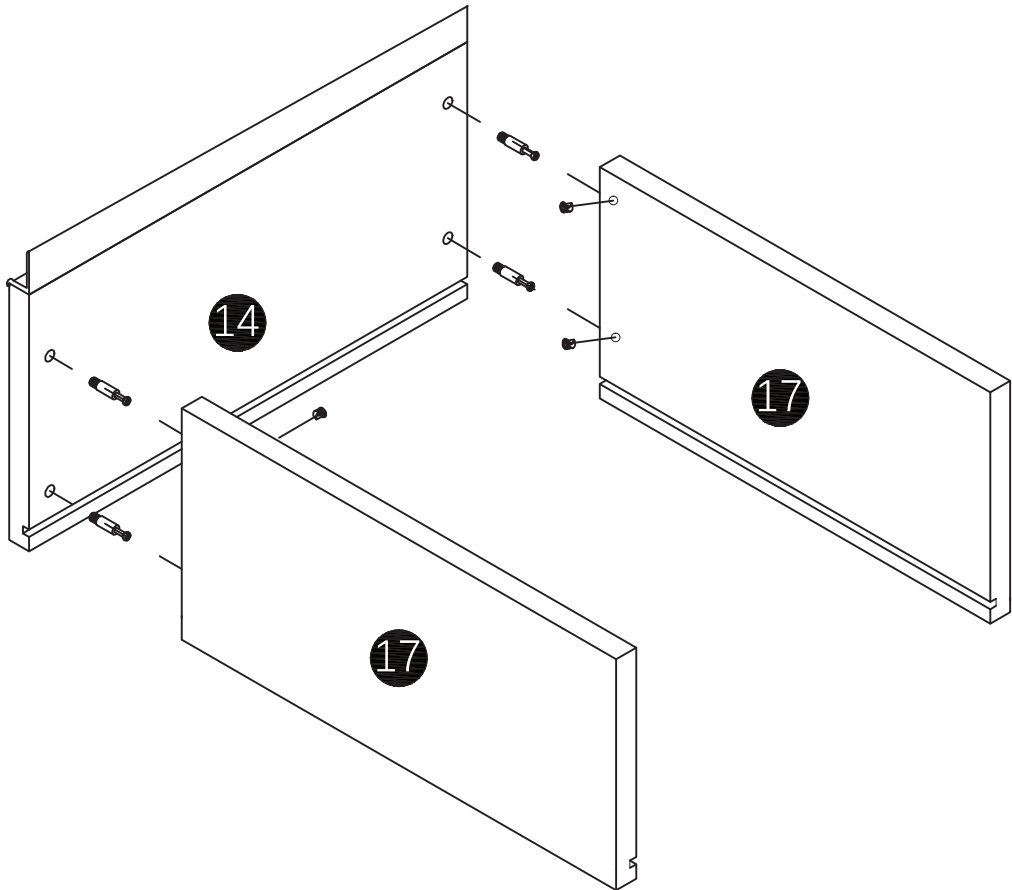


Какво ви трябва?

A1	Ø 15*11.5
	X 4
A2	Ø 15*11.5
	X 4
V	
	X 4


16

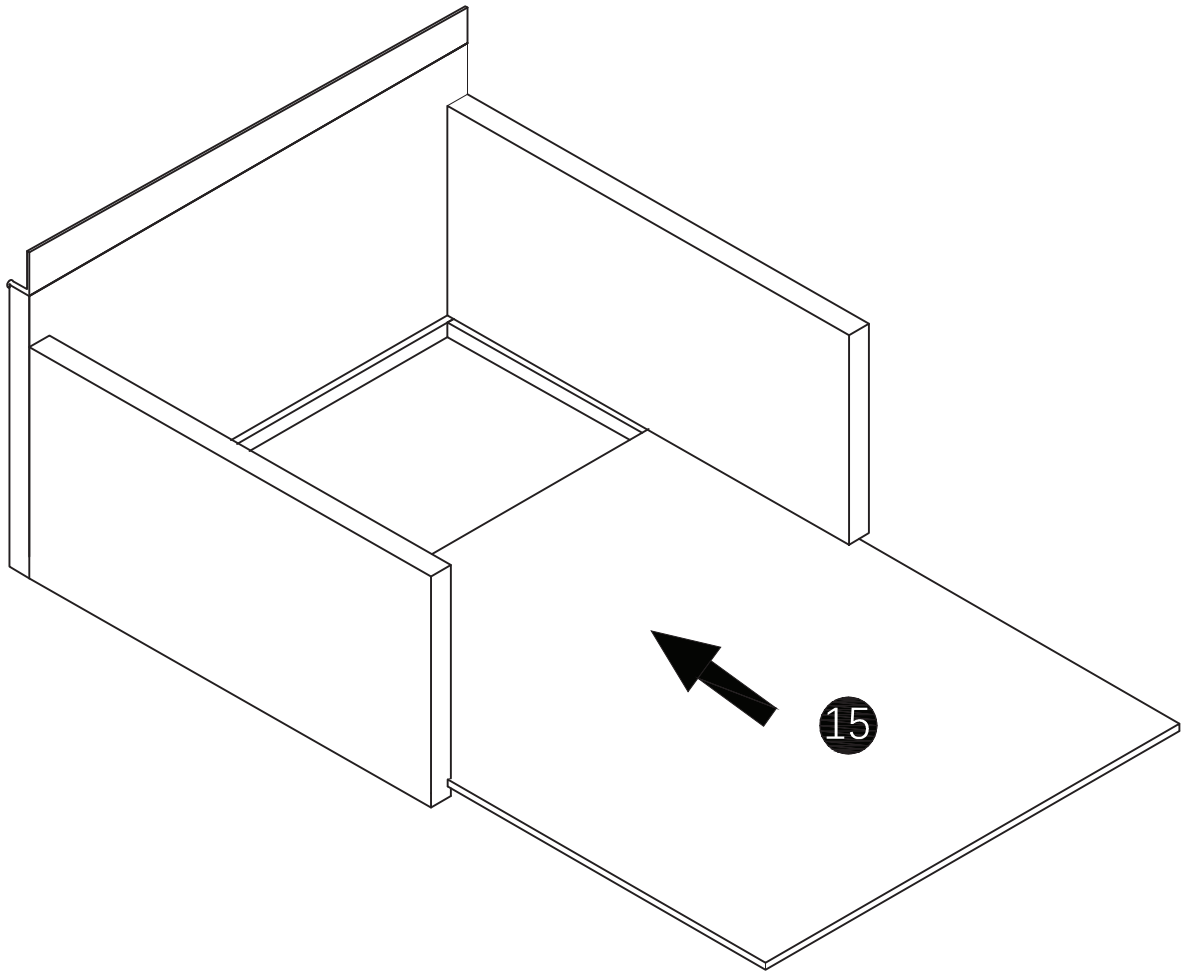


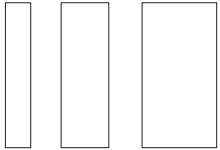


Стъпки за монтаж


17

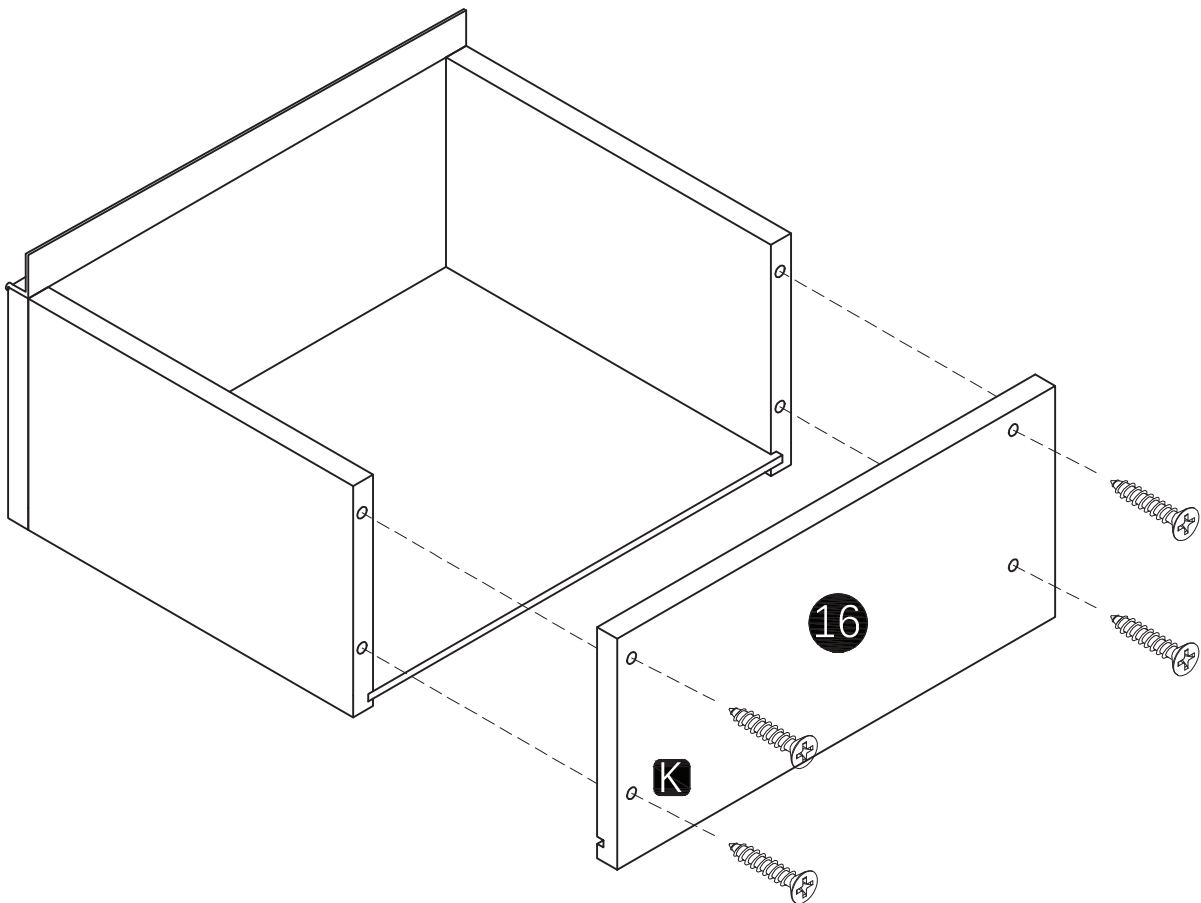


K	3.5*35
	X 8
	

18

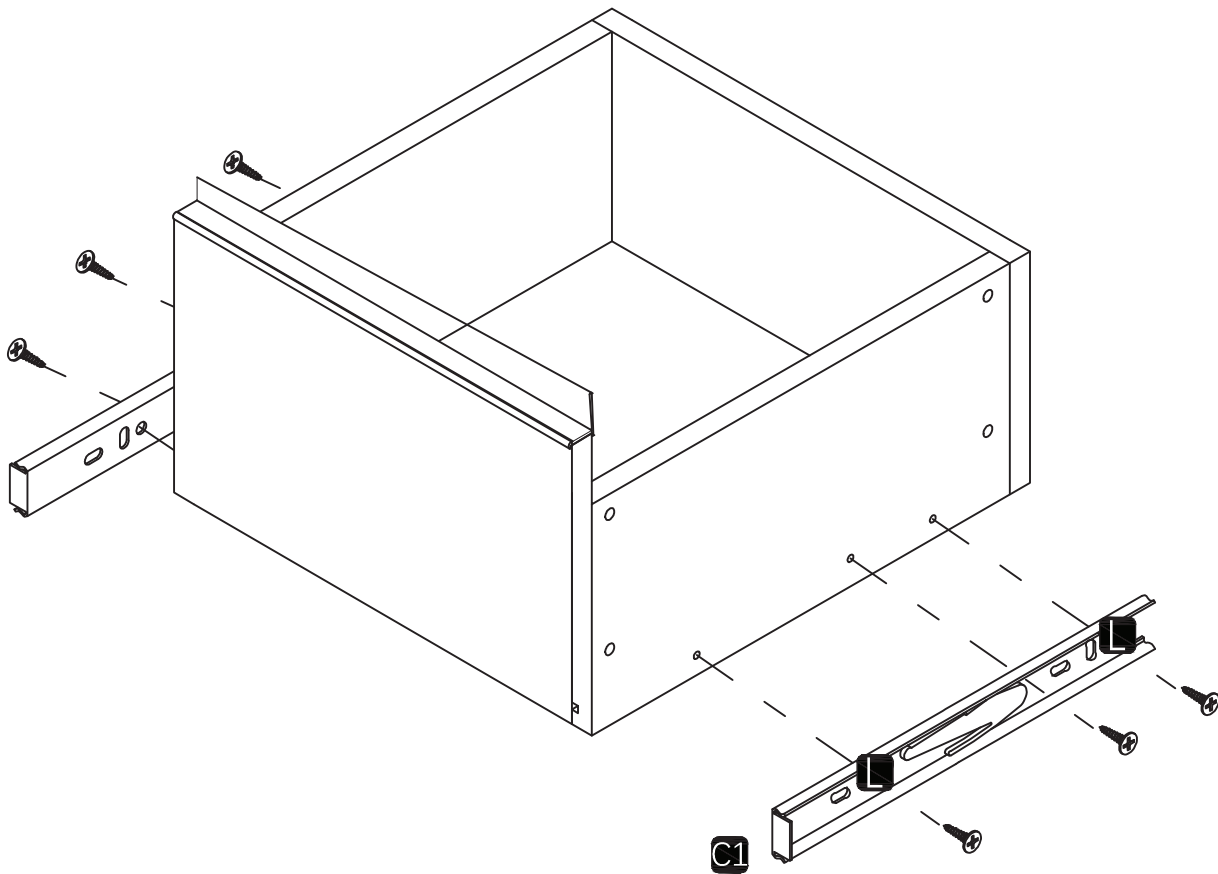



L	3.5*12
	X 6
C1	
	X 2
	

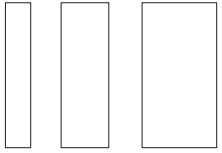


Стъпки за монтаж


19

Панелите 14 и 16 може да бъдат вече инсталирани.

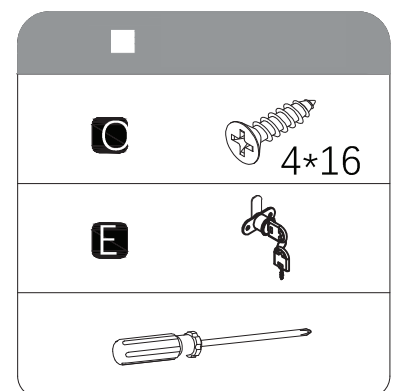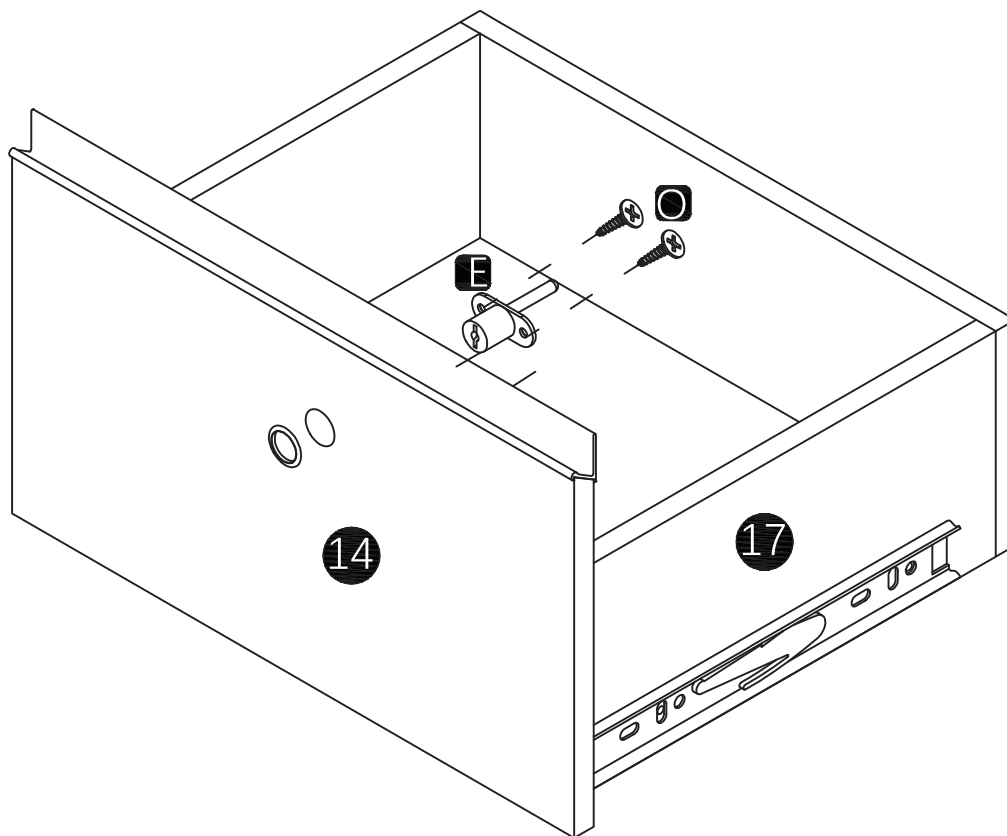


20

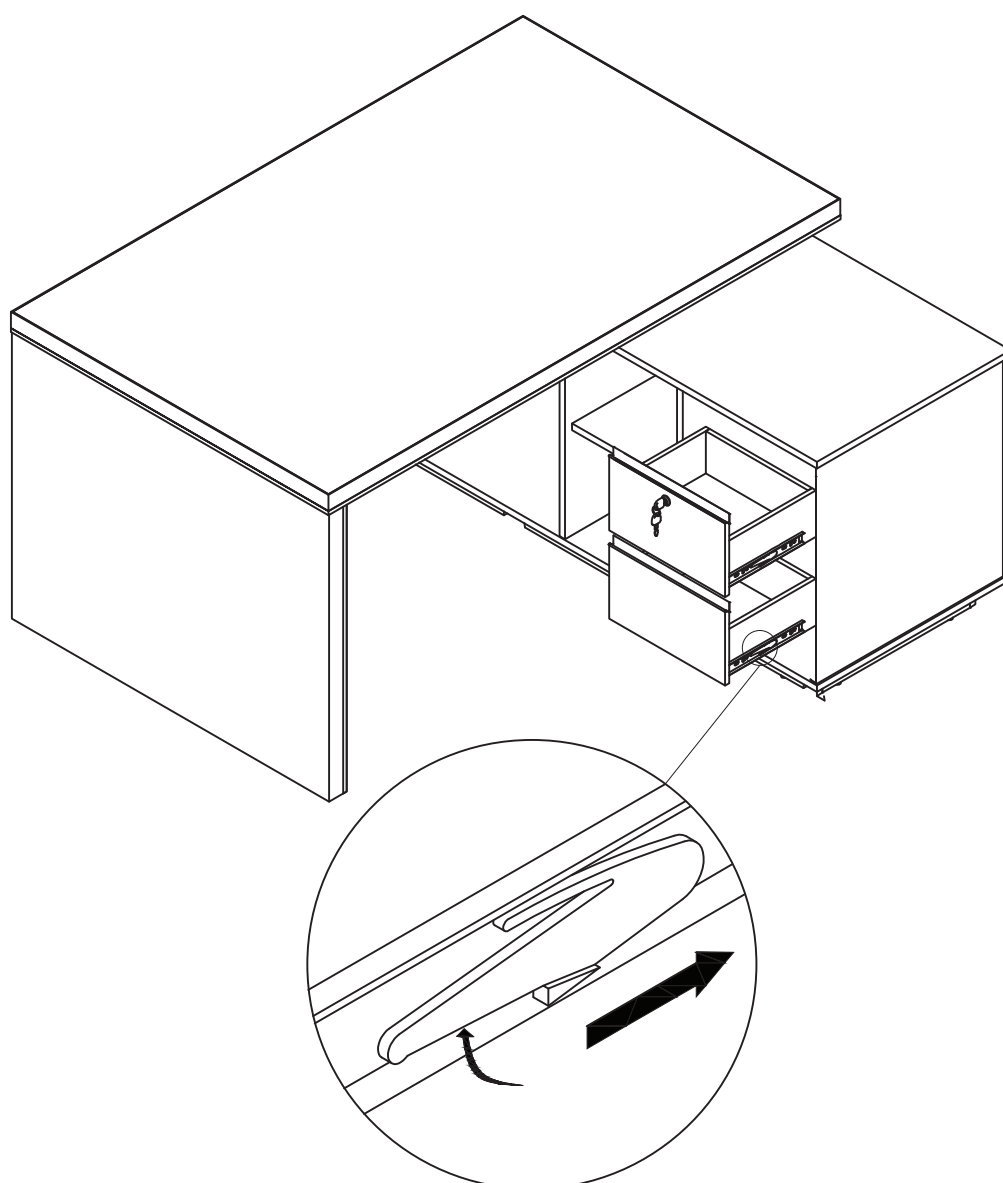

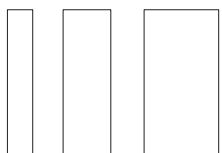


Стъпки за монтаж

Директорско бюро с десен страничен модул

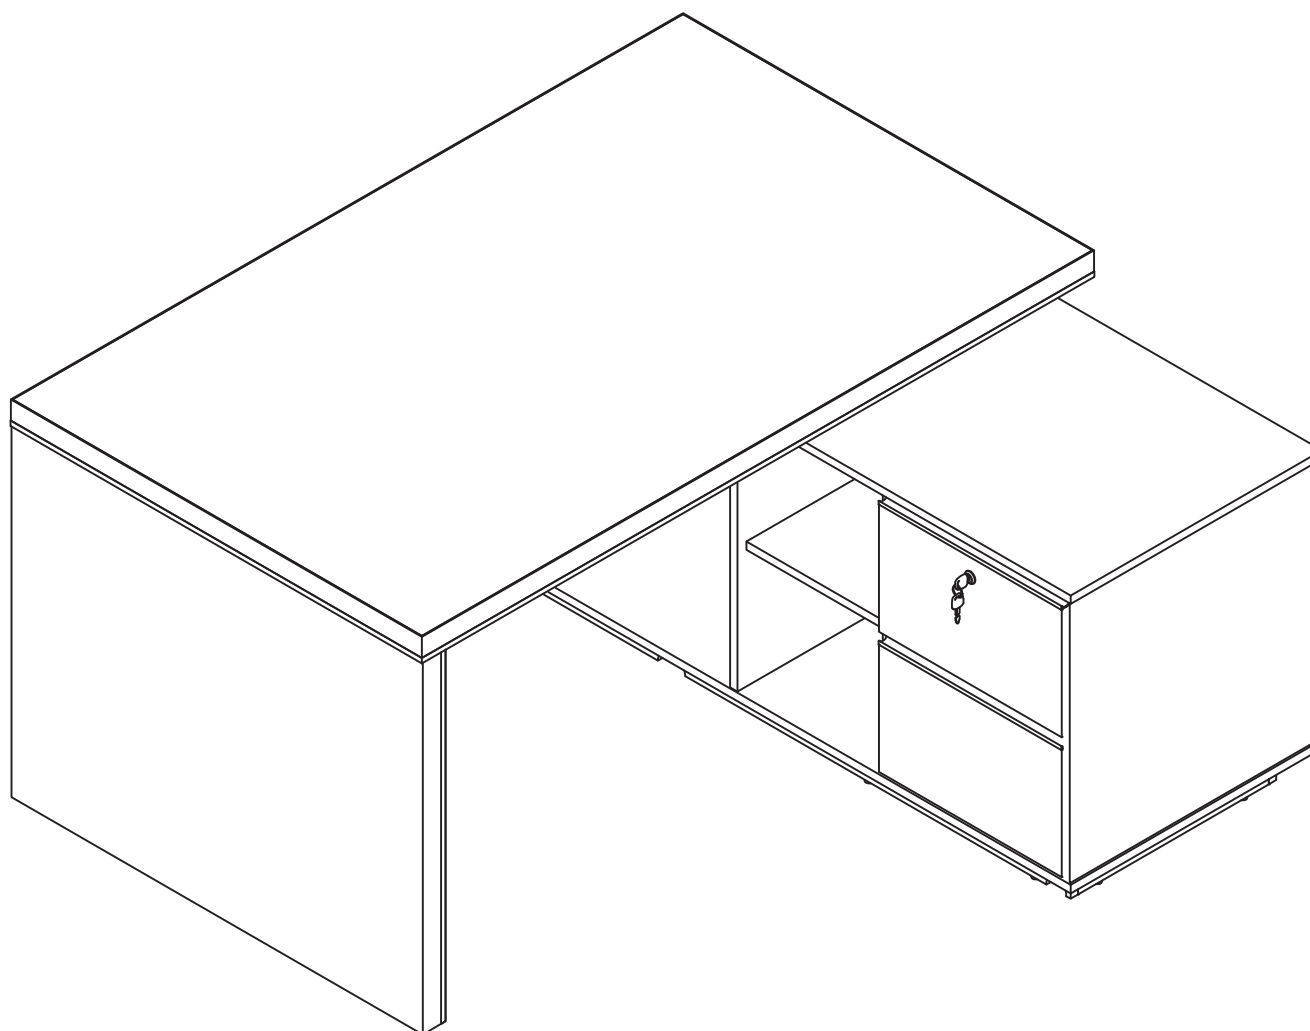

Директорско бюро с ляв страничен модул

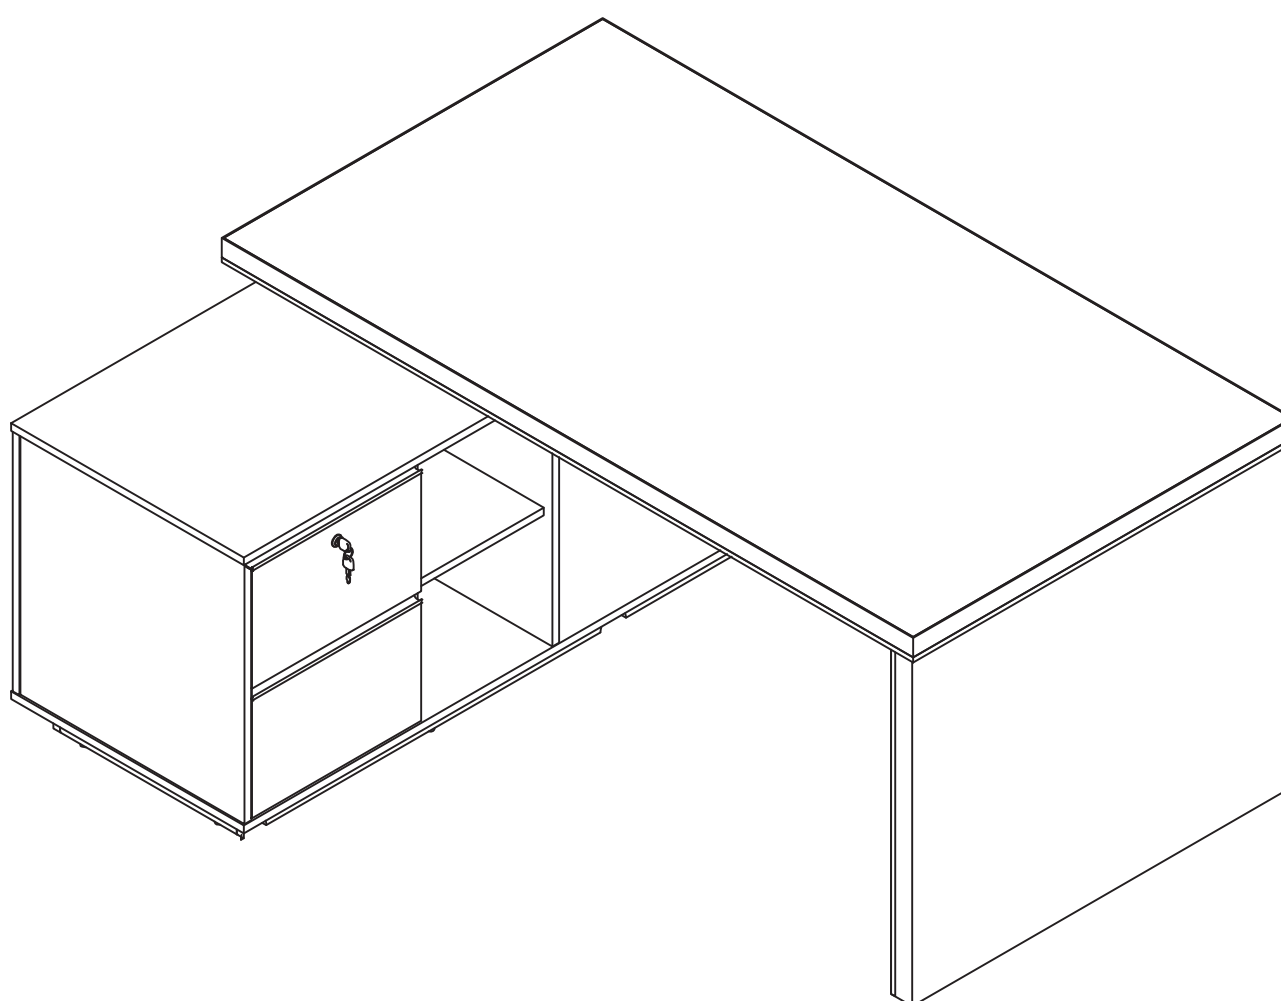

ВАЖНО: РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА НА МЕБЕЛИ ОТ МЕЛАМИНОВО ПОКРИТИЕ

Моля, запознайте се със следната важна информация относно поддръжката на вашите мебели:

- Почиствайте редовно от прах с чиста, леко навлажнена, безворсова кърпа.
-
- Избягвайте използването на химикали или разтворители при почистване.
-
- Не поставяйте горещи предмети върху повърхностите на мебелите.
-
- Избягвайте излагането на мебелите на силна директна слънчева светлина.
-
- Не допускайте контакт на мебелите с течности.
-
- Не позволявайте остри или грапави предмети да надраскват повърхността.
-
- При преместване не плъзгайте мебелите по пода, а ги повдигайте внимателно.