


Бюро RFG Monaco

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Благодарим Ви, че избрахте един от нашите продукти. Моля, преочетете внимателно инструкциите за монтаж преди започване на инсталацията.

Внимание: Не затягайте винтовете окончателно преди всички винтове да бъдат поставени на местата си.

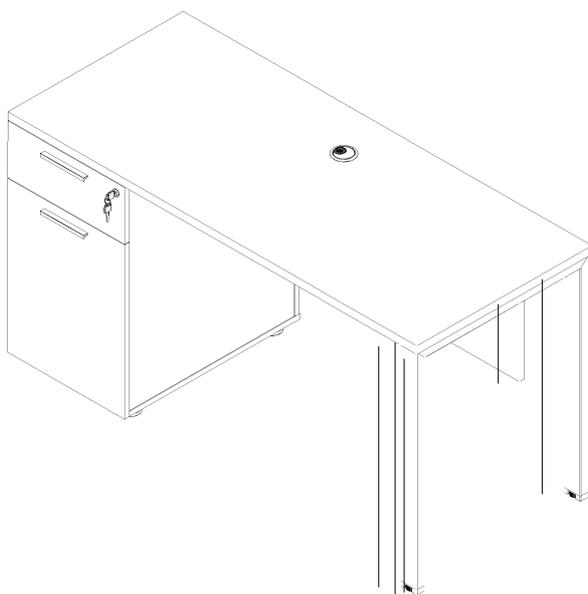

	Модел	Размери	Брой пакети
Бюро	Бюро RFG Monaco	1200*600*750 мм	2

120 MINS

**2 PERSONS
ASSEMBLY**

Общи указания:

-Пазете мебелите от директна слънчева светлина.-Използвайте подложки за бюро и чаши, за да предпазите повърхността от вдлъбнатини, надрасквания и влага от топли и студени течности.

Почистване:

-За почистване използвайте леко навлажнена (не мокра) кърпа или суха, чиста памучна кърпа.

ВАЖНО - Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди сглобяване.

Дръжте деца и животни далеч от работната зона, малки части могат да причинят задавяне при поглъщане. Сглобете изделието възможно най-близо до предвиденото му място (в една и съща стая). Сглобете върху мека, равна повърхност, за да избегнете повреда. Извадете всички фитинги от пластмасовите торбички и ги разделете по групи. Проверете дали имате всички изброени компоненти и инструменти. Уверете се, че имате достатъчно място за подреждане на частите преди сглобяване. Не стойте и не поставяйте тежест върху продукта, това може да причини повреда. Допълнителен необходим инструмент е отвертка.



Изхвърлете всички опаковки внимателно и отговорно. Сглобяването на частите ще бъде по-лесно от 2 души. На всеки няколко месеца проверявайте дали по устройството няма хлабави части. Този продукт не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Занесете го в местния център за изхвърляне на отпадъци.

Как да се използва безопасно

Разлятите течности трябва да се попиват, а не да се избърсват. Това трябва да се направи незабавно с мека кърпа след разливане, след което да се избърше и подсуши, както е посочено по-горе. Важно е да се извърши тази процедура, за да се предотврати проникването на течности в повърхността, тъй като това може да причини отделяне и/или разцепване на повърхностния материал.

Плотовете на мебелите могат да бъдат повредени от горещи чинии, мокри чаши и предмети с остри или твърди повърхности. Препоръчително е да се използват подложки за хранене. Мебелите трябва да се използват само в съответствие с тяхната конструкция и предназначение. За ваша безопасност мебелите не трябва да се използват като заместител на стълба, стъпала или закачалка и др.

Ако някои части липсват или са повредени, спрете да използвате мебелите, докато не бъдат заменени с оригиналните.

Вратите, чекмеджетата и рафтовете не трябва да се оставят ненужно отворени (издърпани), тъй като това може да застраши безопасността на потребителите, особено на децата.



Мебелите трябва да се поставят на поне 1 метър от активни източници на топлина, като радиатори и отоплителни уреди. Те трябва да се използват в сухи, затворени и защитени от атмосферни условия, включително пряка слънчева светлина помещения. Твърде сухият или влажен въздух може да причини деформации на някои части от мебелите. Избягвайте поставянето на мебелите върху влажна повърхност. Прекратете употребата им в случай на разхлабване (развиване) на винтове, болтове или гайки.

Моля, запазете това за бъдещи справки!



ПРОВЕРКА НА ПРОДУКТА


При получаване на мебелите, моля, проверете размера на продукта и количеството в кашон.

Бюрото трябва да бъде опаковано в 3 кашона. Етикетът за доставка трябва да е показан на 1 от 3, 2 от 3 и 3 от 3.

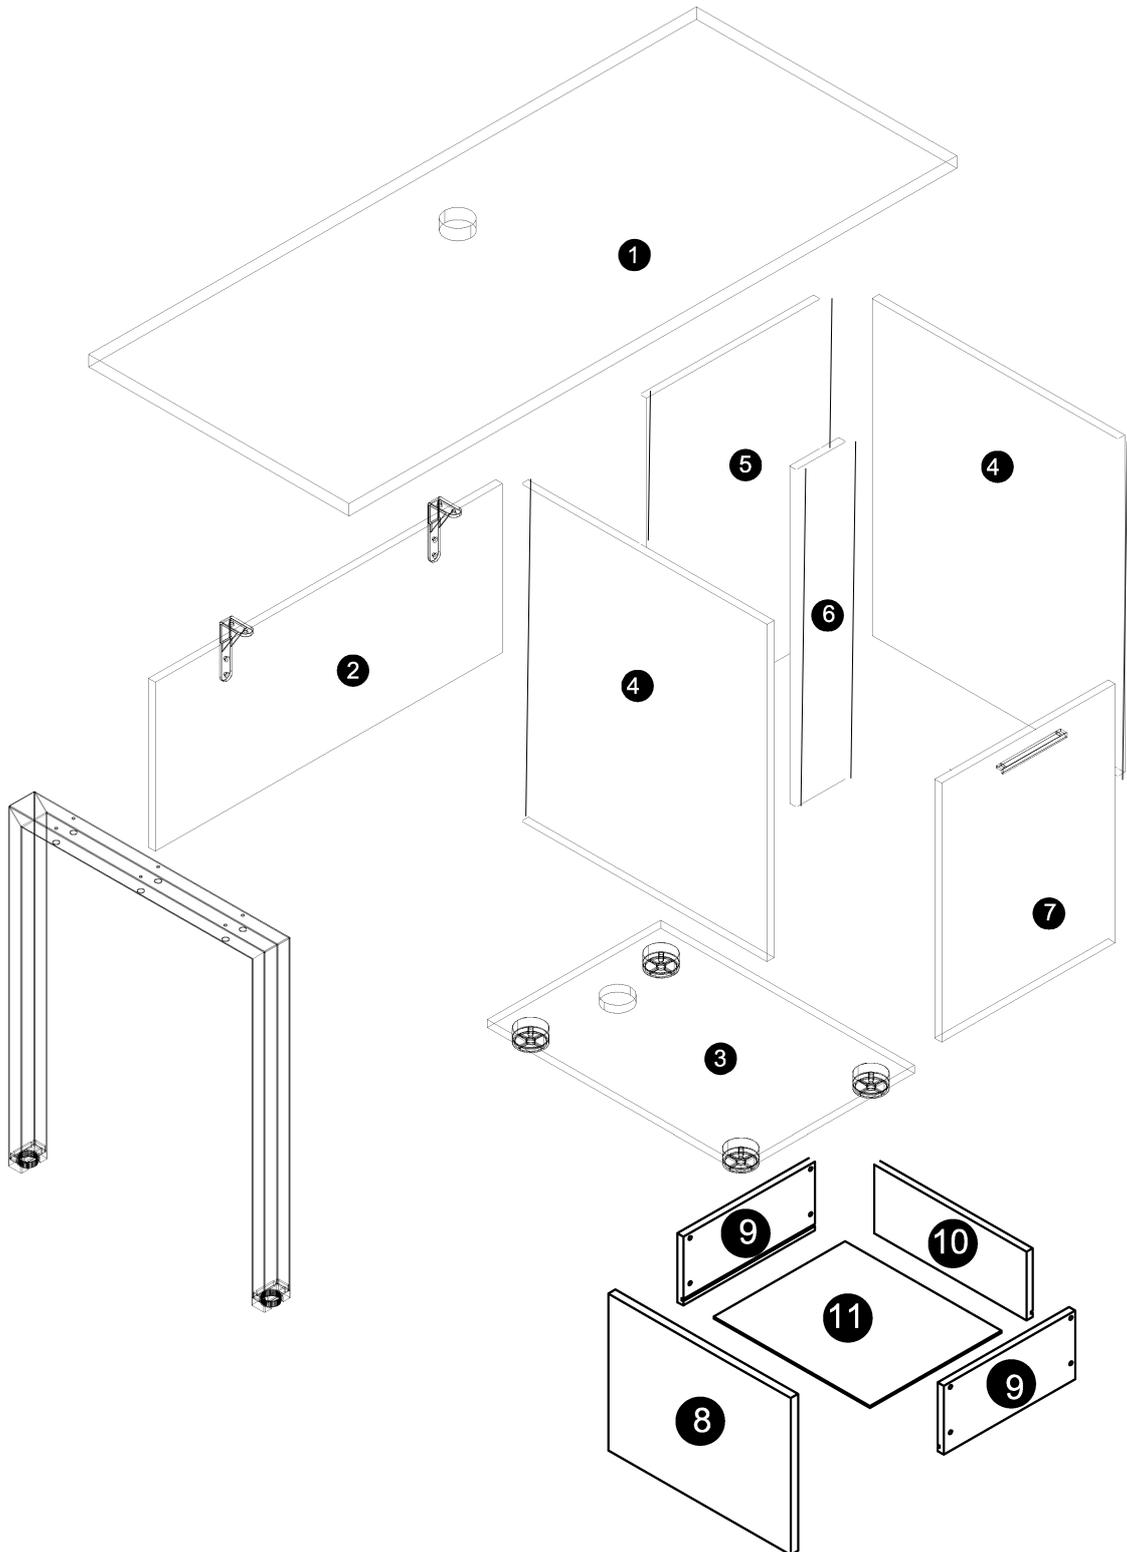


■ Списък с части


NO.	Размери	Брой	Изображение
1	1200*600*25	1	
2	600*340*16	1	
3	582*400*16	1	
4	679*564*16	2	
5	679*396*16	1	
6	450*80*16	1	
7	519*400*16	1	
8	171*400*16	1	
9	100*400*16	2	
10	100*306*16	1	
11	315*395*4	1	




NO.	Описание	Размер(мм)		Брой	NO.	Описание	Размер(мм)		Брой
A1	Кам-болт	Ø15*11.5		18	A2	Кам-болт	Ø6*32		18
B	Дървен болт	Ø8*30		8	C		12"		1
D	Кръгла кутия			2	E	Панта			2
F				4	G		Ø50*30H		4
H	Самонарезен винт	3.5*12		14	I	Самонарезен винт	4*16		30
J	Самонарезен винт	4*20		4	K	Самонарезен винт	3.5*35		4
L	Самонарезен винт	5*20		8	M				1
N		M4*20		4	O				2
P		M6*20		4	Q		M6*10		8
R		125*60*25		2	S				18
T				2	U		595*725*60		1

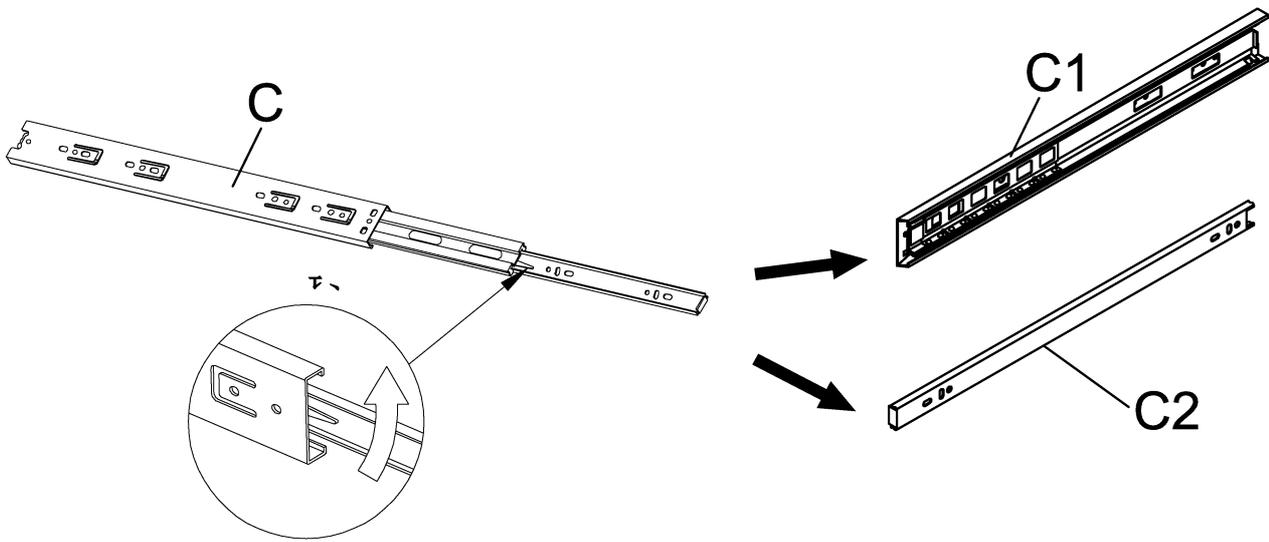

МОНТАЖ НА КАМ-БОЛТА, КАКТО Е ПОКАЗАНО ПО-ДОЛУ:

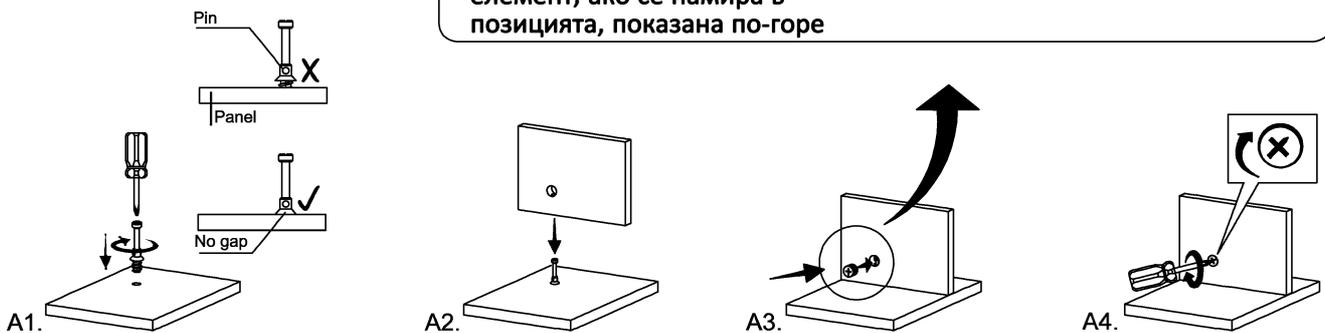


Лявата и дясната стойка могат да се сменят преди монтажа. Уверете се, че посоката на стойката е правилна преди монтажа.




■ Стъпки за монтаж

1


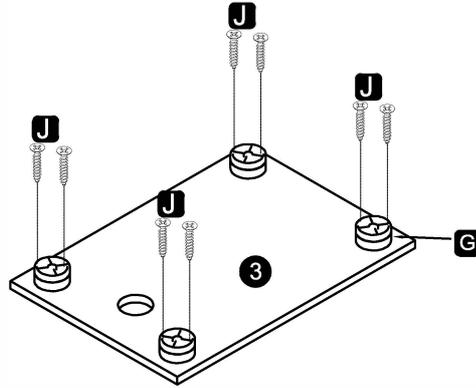


■ SCREWS	
J	4*20
	X 8
G	
	X 4
	

2

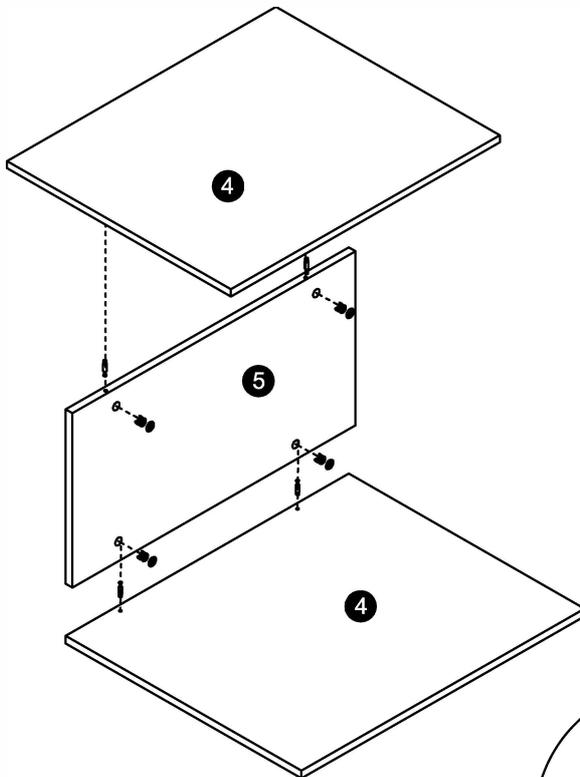


■ SCREWS	
A1	∅15*11.5
	X 8
A2	∅15*11.5
	X 8
S	
	X 8
	

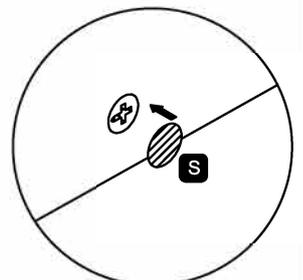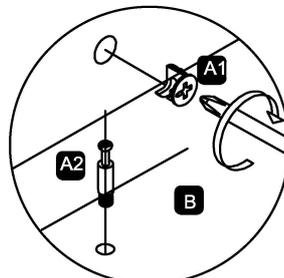



■ Стъпки за монтаж

3

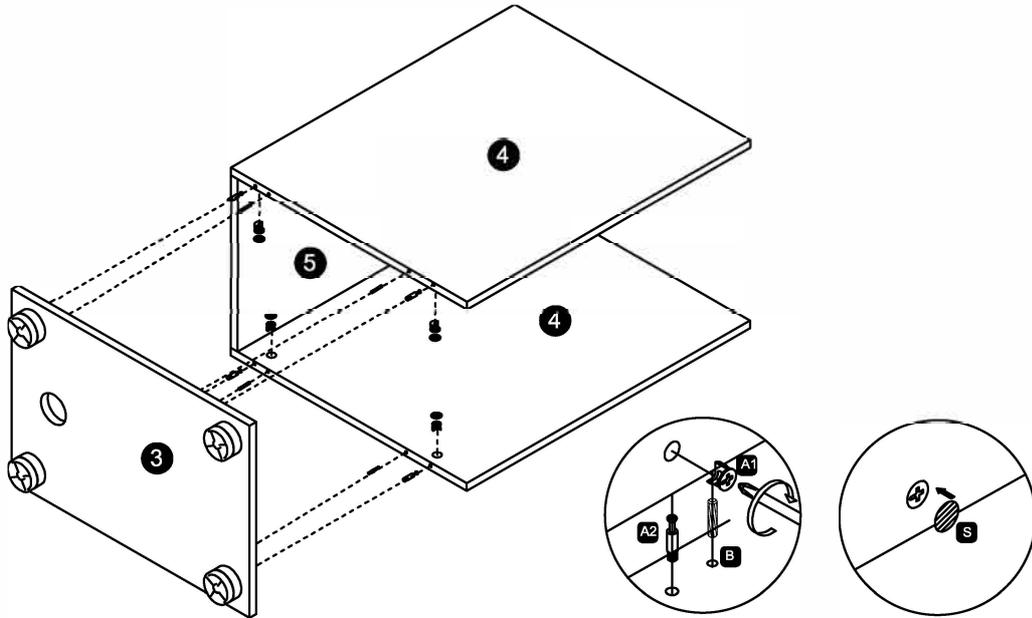


■ SCREWS

A1 $\varnothing 15 \times 11.5$  X 4A2 $\varnothing 15 \times 11.5$  X 4B $\varnothing 8 \times 30$  X 4

S

 X 4

4

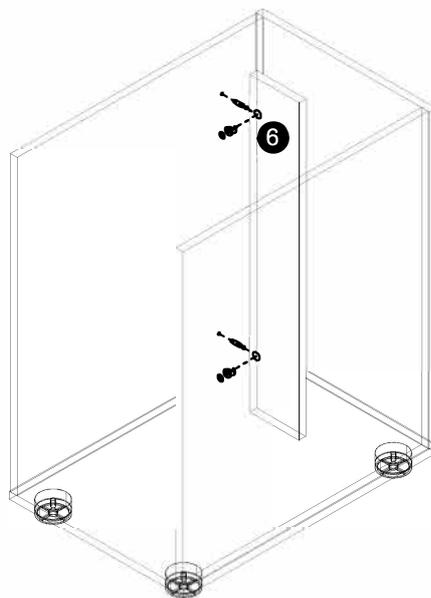


■ SCREWS

A1 $\varnothing 15 \times 11.5$  X 4A2 $\varnothing 15 \times 11.5$  X 4



V

 X 4




■ Стъпки за монтаж

5

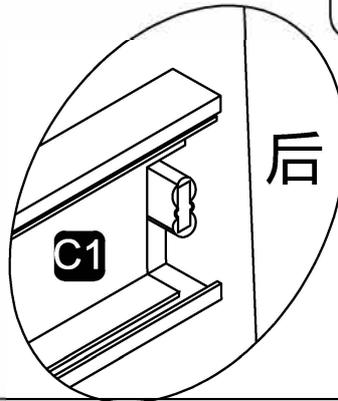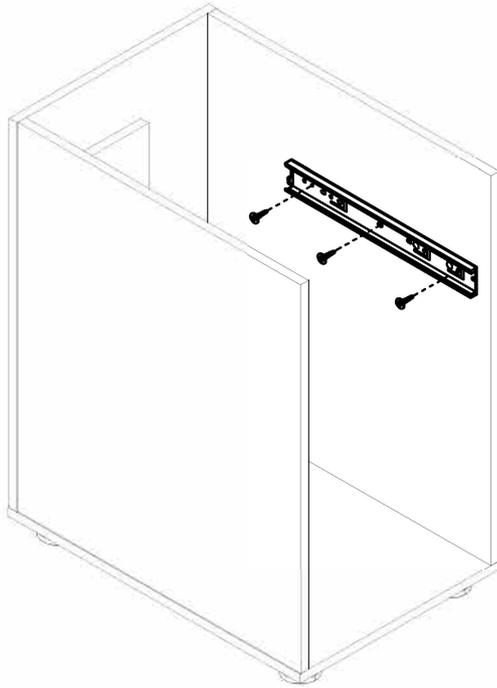

■ SCREWS	
H	3.5*12
	X 6
C1	12"
	X 2
	


6

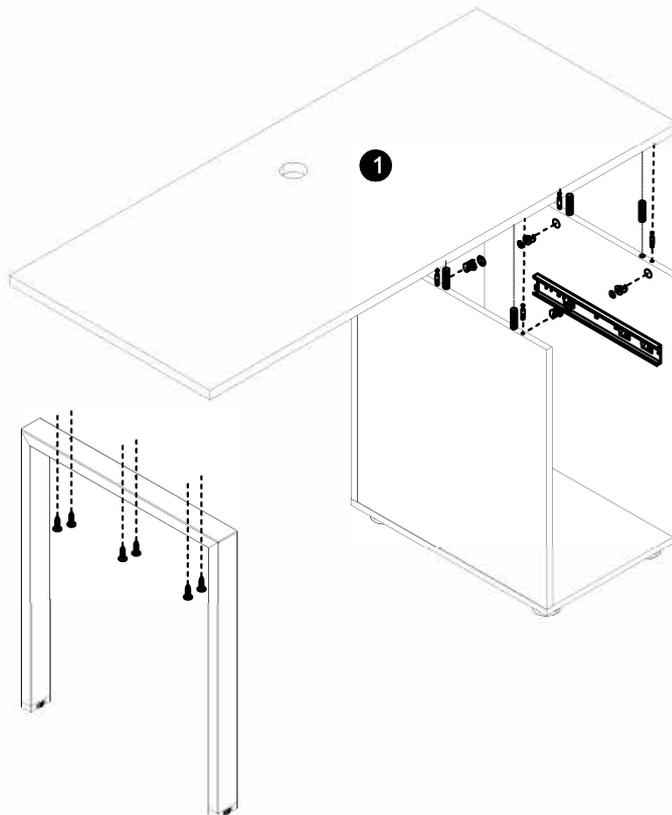

■ SCREWS	
A1	∅15*11.5
	X 4
A2	∅15*11.5
	X 4
B	∅8*30
	X 4
V	
	X 4
I	4*16
	X 6
	


■ Стъпки за монтаж

7

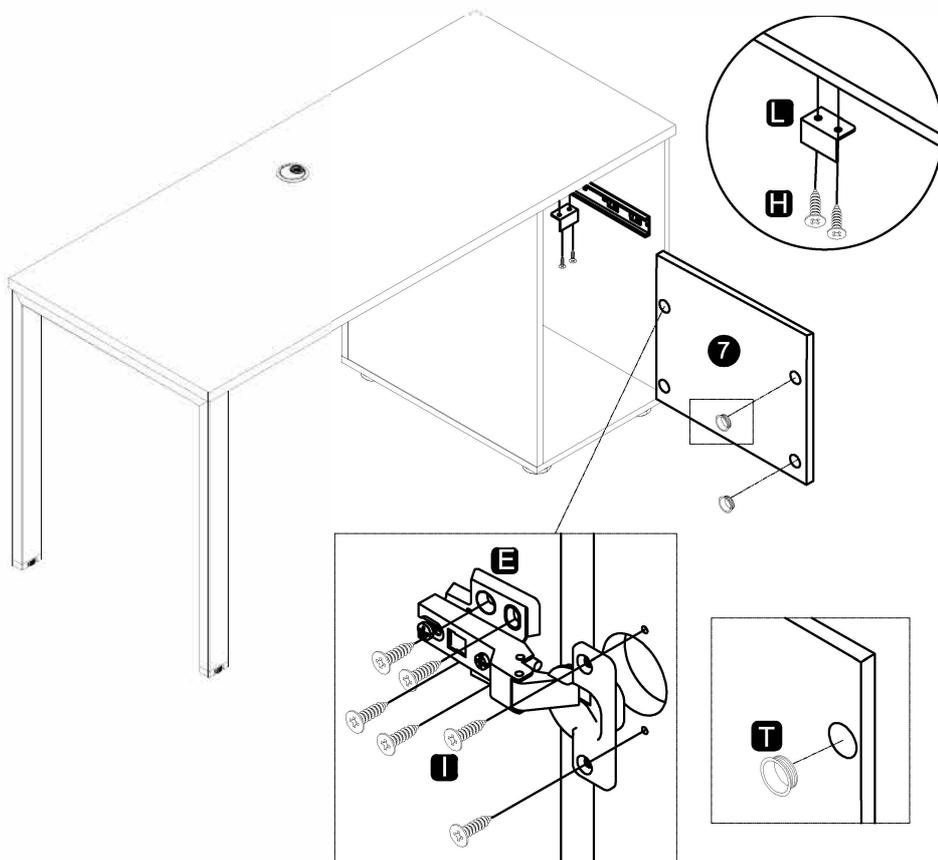


■ SCREWS	
E	X 2
	X 2
I	4*16
	X 12
H	3.5*12
	X 2
M	X 1
	X 1
T	X 2
	X 2

8

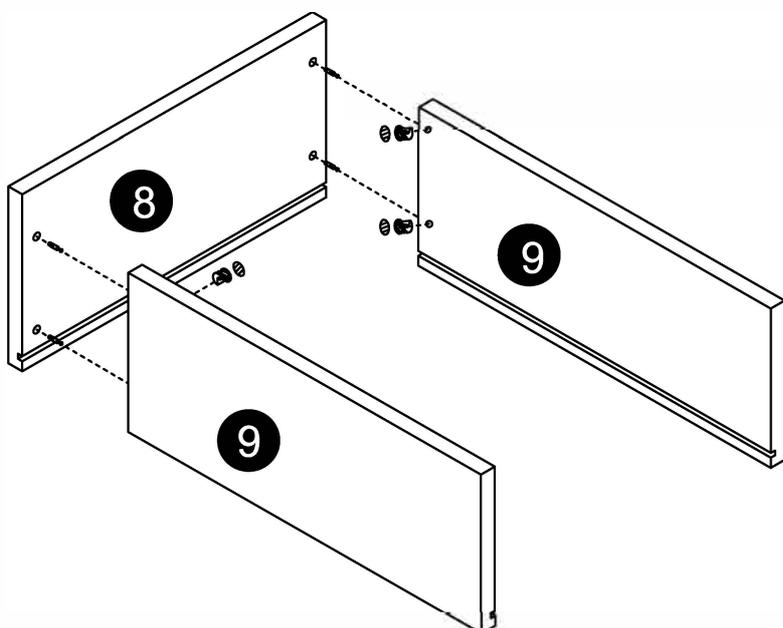


■ SCREWS	
A1	∅15*11.5
	X 4
A2	∅15*11.5
	X 4
V	X 4
	X 4




■ Стъпки за монтаж

9

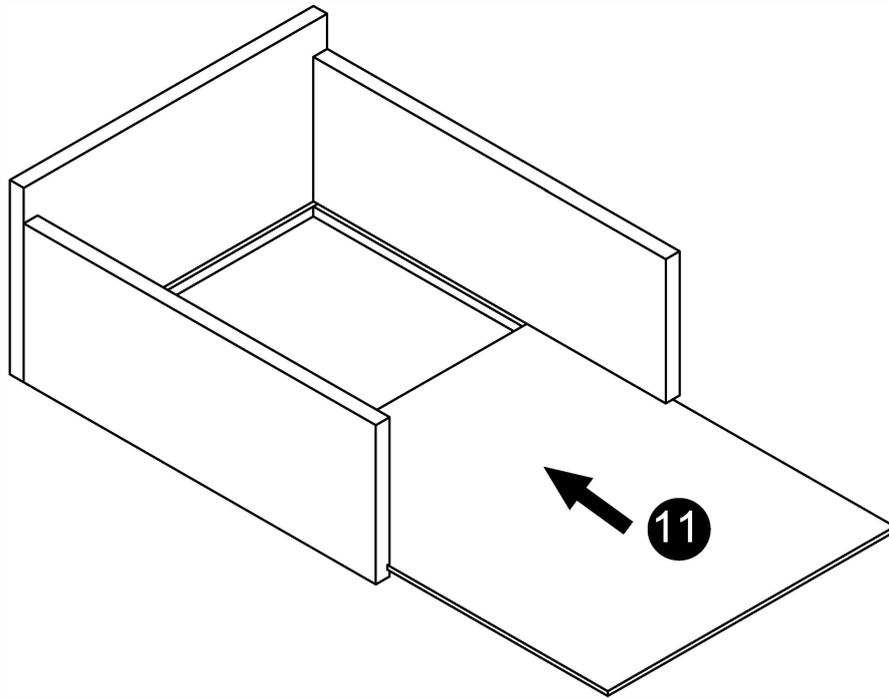


10

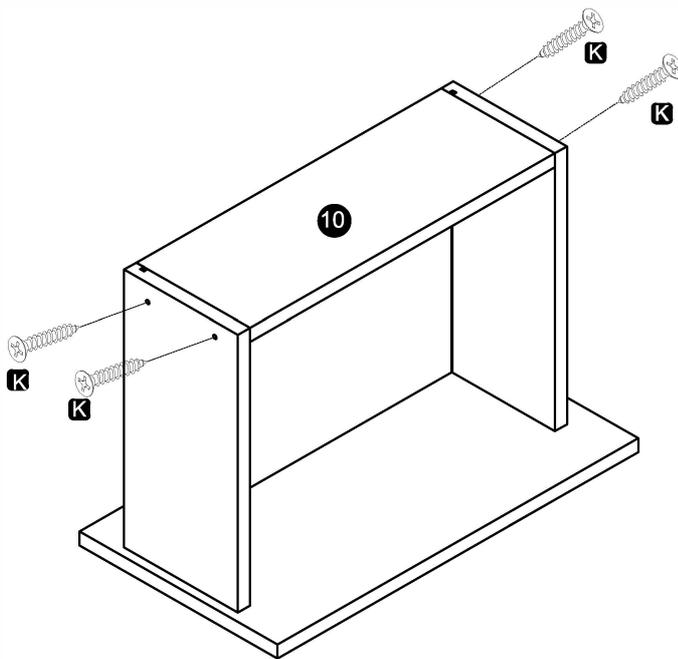

■ SCREWS	
K	3.5*35
	X 4
	


■ Стъпки за монтаж

11

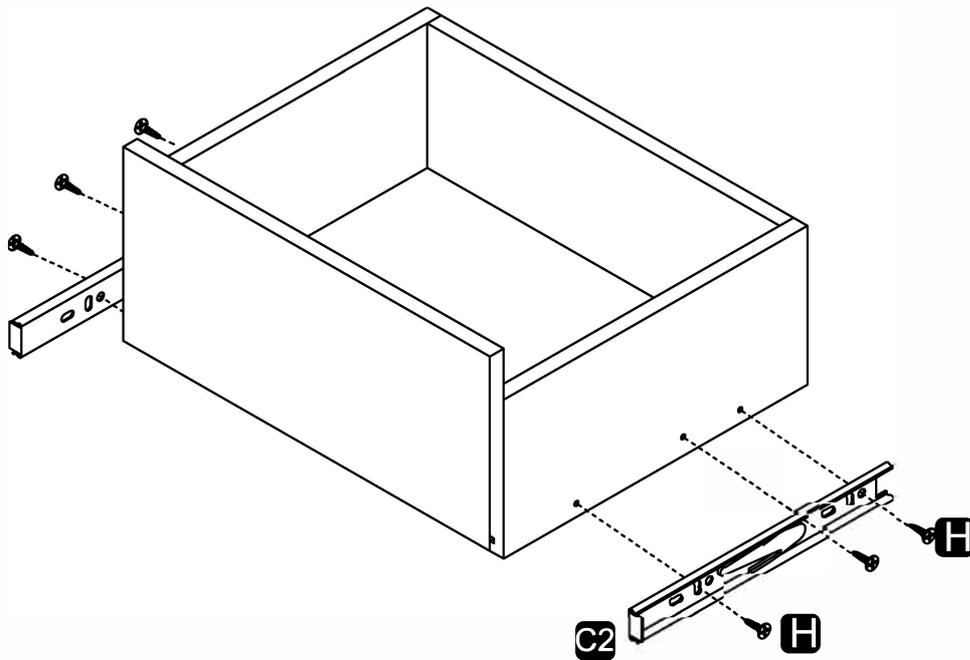


■ SCREWS	
H	3.5*12
	X 6
C2	
	X 2

12

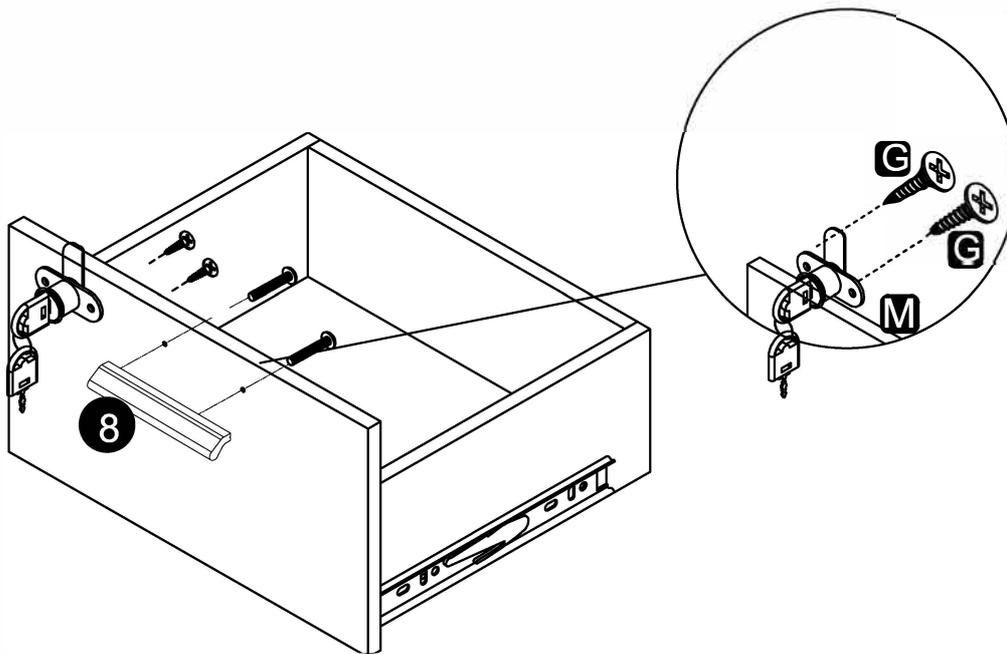


■ SCREWS	
	M4*20
	X 2
	4*16
	X 2
	X 1




■ Стъпки за монтаж

13

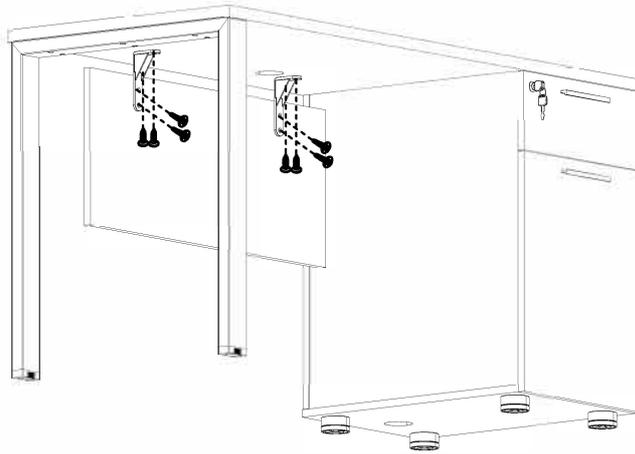

■ SCREWS	
	4*16
	X 4
	125*60*25
	X 2
	

14

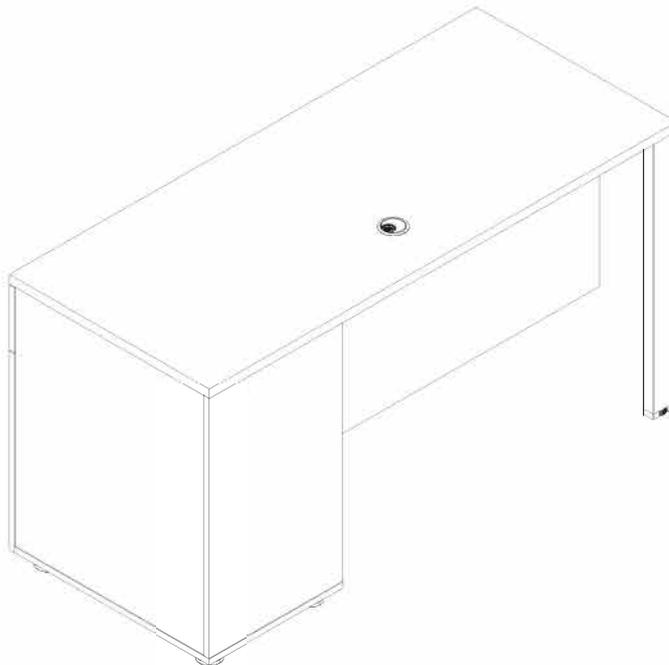

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА БЕЛЕЖКА:

Не дърпайте мебелите, тъй като това може да повреди краката им. Вместо това, помолете поне 2 души да ги повдигнат внимателно и предпазливо от двата края.

ВАЖНО: РЪКОВОДСТВО ЗА ГРИЖА ЗА ВАШИТЕ МЕБЕЛИ ОТ МЕЛАМИН

- Почиствайте често праха с чиста, влажна кърпа без власинки.
- Избягвайте употребата на химикали или разтворители при почистване на мебелите.
- Не поставяйте горещи предмети върху повърхността на мебелите.
- Избягвайте излагането на мебелите на силна слънчева светлина.
- Не излагайте мебелите на течности.
- Не позволявайте на остри или груби предмети да надраскат повърхността на мебелите.
- Когато местите мебели, не ги влачете по пода.